SAMSUNG

Samsung GALAXY K zoom
SM-C111

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

8 Cihaz yerleşimi
9 Tuşlar
10 Paket içindekiler
11 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
14 Pili şarj etme
17 Hafıza kartı takma
19 Bir kordon takma
19 Cihazı açma ve kapama
20 Cihazı tutma
20 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

21 Dokunmatik ekranı kullanma
24 Gösterge simgeleri
25 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
29 Ana sayfa ve Uygulama ekranları
33 Uygulama açılışları
33 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
35 Metin girme
37 Güç tasarrufu özelliğini kullanma
39 Yardım bilgilerine erişme

Kişiselleştirme

40 Kolay moda geçme
40 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
43 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
44 Duvar kağıdı ayarı
44 Zil seslerini değiştirme
45 Hesapları ayarlama
45 Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma

Ağa bağlanabilirlik

47 Bir mobil ağa bağlanma
47 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
49 Akıllı ağ düğmesini kullanma
49 Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

52 Kontrol hareketleri
55 Araç kutusu

Telefon

56 Aramalar yapma
59 Aramaları alma
60 Bir arama sırasında

Kişiler

62 Kişileri ekleme
63 Kişileri yönetme

Mesajlar ve e-posta

66 Mesajlar
69 E-posta
71 Google Mail

Kamera

73 Kamerayı Başlatma
78 Kamera widget'lerini kullanma
79 Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırmak
80 Uzak vizörü kullanma
81 Çekim modunu kullanma
91 Ayarları yapılandırma
99 Genel ayarları yapılandırma

Galeri

100 Cihazdaki içeriği görüntüleme
102 Ek seçeneklere erişme
102 Yüzleri etiketleme
103 Etiket Arkadaşını Kullanma

Stüdyo

104 Fotoğraf stüdyosunu kullanma
105 Kolay stüdyosunu kullanma
106 Çekim ve fazlası modunu kullanma
107 Video klip stüdyosunu kullanma
108 Video kırpıcıyı kullanma

İnternet & SNS

109 İnternet
110 Chrome
111 Hangouts

Ses özellikleri

112 S Voice
114 Ses Kaydedici
116 Sesli Arama

Multimedya

117 Müzik
120 Video
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Fotoğraflar
124 Play Oyunlar
124 Google Play Müzik
124 Play Gazetelik

Güvenlik

125 Acil durum modu
127 Yardım mesajları gönderme
128 Önemli hava durumu bildirimi (Geo News)

Yardımcı programlar

130 S Finder
131 S Planlayıcı
134 Hesap makinesi
134 Saat
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Çocuk Modu
141 Haritalar
142 Not
143 Dosyalarım

Diğer cihazlar ile bağlama

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Hızlı bağlan
155 Screen Mirroring
157 Mobil yazdırma özelliğini kullanma

Cihaz ve veri yöneticisi

158 Cihazı yükseltme
159 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
160 Verileri yedekleme veya geri yükleme
161 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

162 Ayarlar Hakkında
162 HIZLI AYRLAR
162 AĞ BAĞLANTILARI
167 BAĞLANIN VE PAYLAŞIN
168 SES & EKRAN
172 KİŞİSELLEŞTİRME
173 HAREKET
174 KULLANICI VE YEDEK
175 SİSTEM
182 UYGULAMALAR
189 Google Ayarları

Erişilebilirlik

190 Erişilebilirlik
191 Erişilebilir menüleri açmak için Anasayfa tuşunu kullanma
191 TalkBack
202 Silgi boyutunu değiştirme
203 Ekranı büyütme
203 Bildirim hatırlatıcılarını ayarlama
203 Tüm sesleri kapatma
204 Altyazı ayarlarını özelleştirme
205 Ses dengesini ayarlama
205 Mono audio kullanma
205 Oto dokunuşu kullanma
206 Yardımcı menüleri kullanma
208 Akıllı kaydırma özelliğini kullanma
208 Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı
209 Etkileşim kontrol modunu kullanma
209 Aramaları cevaplama veya sonlandırma

210 Tekli dokunma modunu kullanma
210 Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma
211 Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Sorun giderme

Cihazı temizleme

İlk önce beni oku

Bu cihaz, Samsung'un en son standartlarda ve teknolojik uzmanlık ile mobil iletişim ve medya hizmetleri kullanmasını sağlar. www.samsung.com sitesinde yer alan bu kullanıcı kılavuzunda cihazın işlevleri ve özellikleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Cihaz yerleşimi

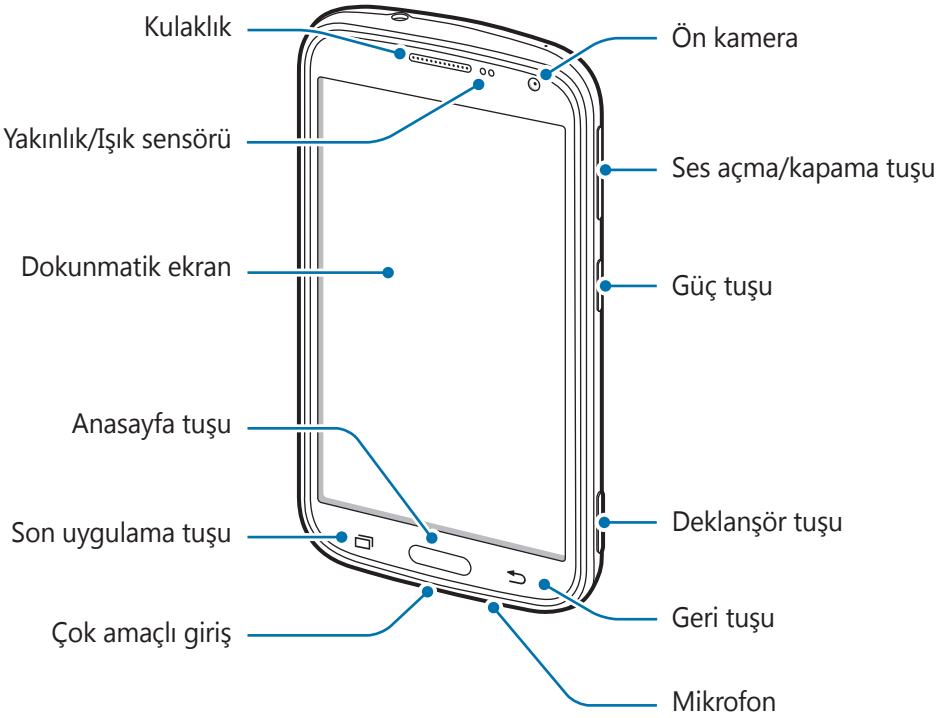

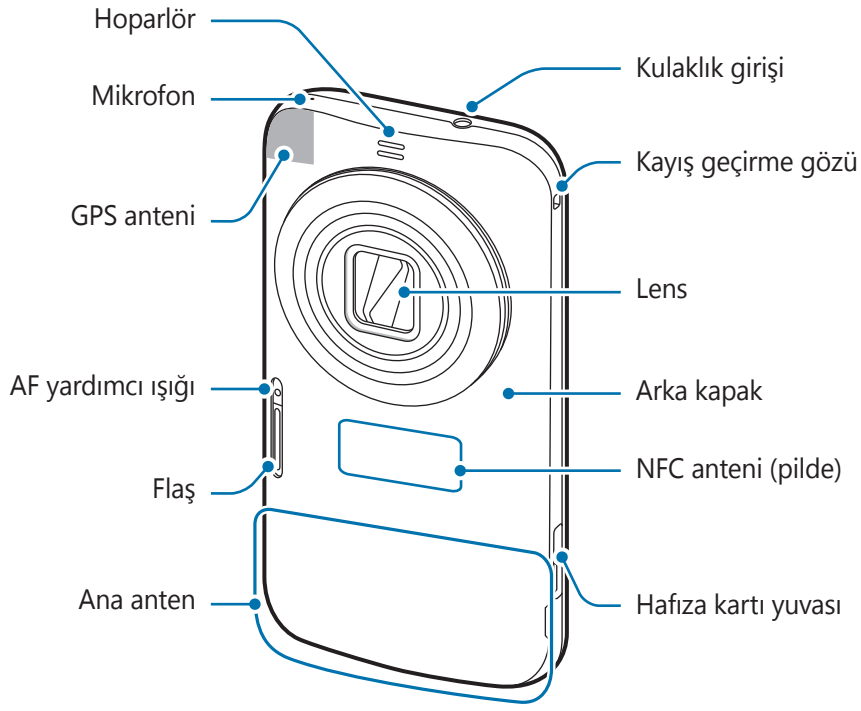

Lensi çarpmalara maruz bırakmayın. Bunu yapmanız lensin arızalanmasına sebep olabilir.

- Fotoğraf veya video çekme durumu haricinde anten alanını ellerniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekran için ek seçeneklere erişmek üzerine uzun dokunun.
Anasayfa	• Cihazın kilidini açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer. • Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • **S Voice**'i başlatmak için iki kez basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.
Deklanşör	• **Kamera**'yı başlatmak için uzun basın. • Kamera modunda odağı ayarlamak için yarım basın. • Kamera modunda fotoğraf çekmek için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

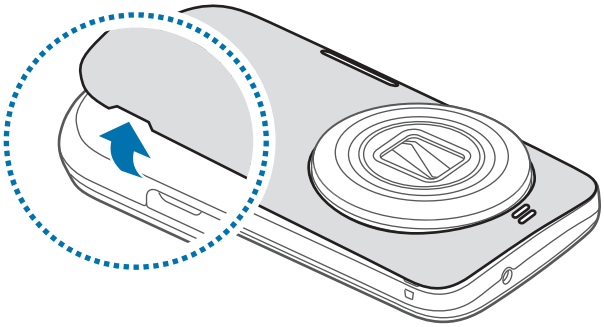

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

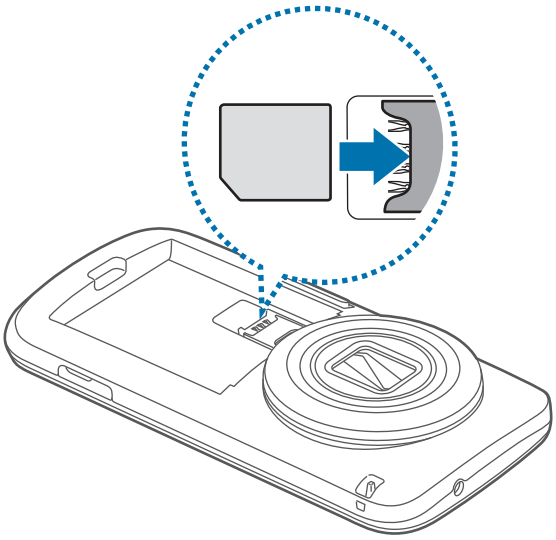

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

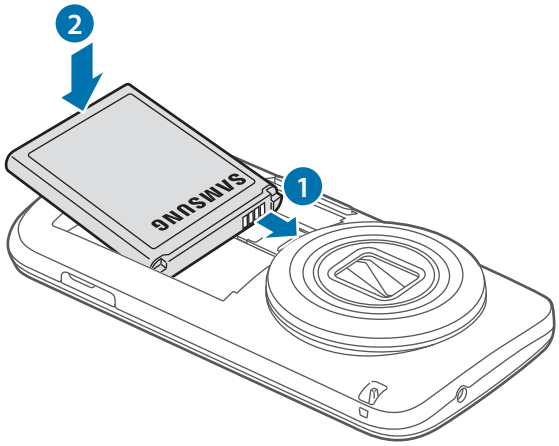

4 Arka kapağı tekrar takın.

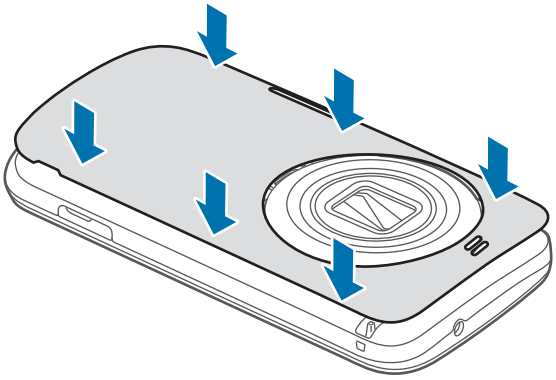

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

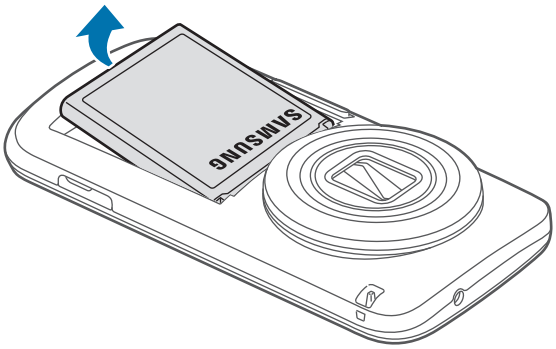

3 SIM veya USIM kartını çıkarın.

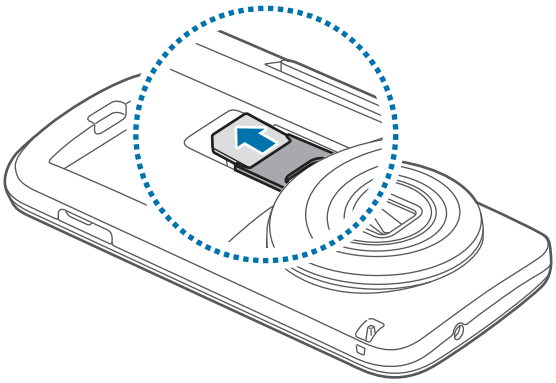

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın.

2 USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

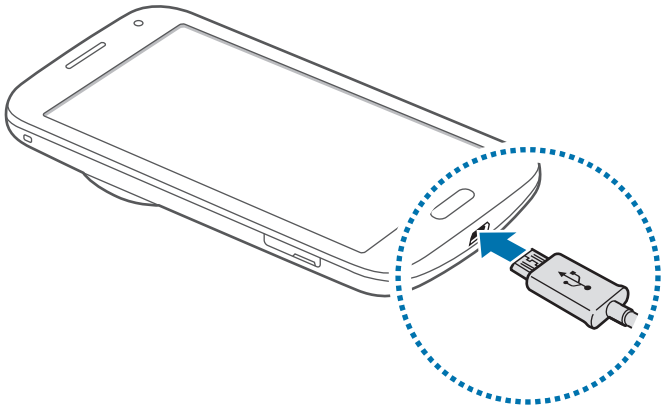

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

3 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

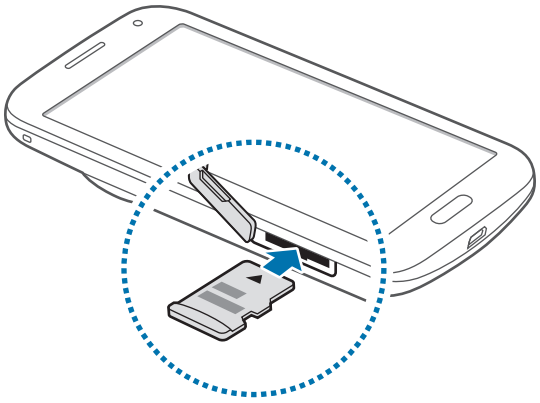

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygmlr** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygmlr** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Bir kordon takma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Kordonu yuvadan geçirin ve küçük projeksiyon üzerine asın.

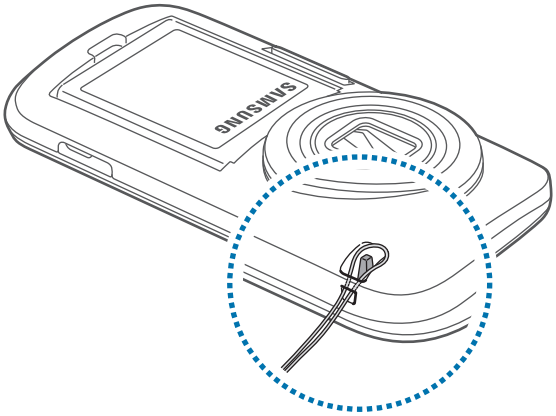

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

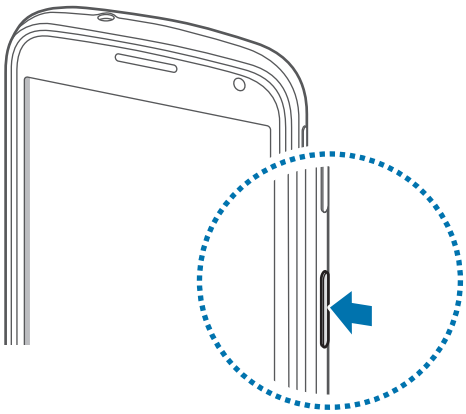

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

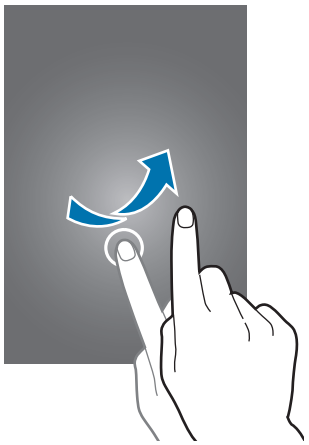

Cihazın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

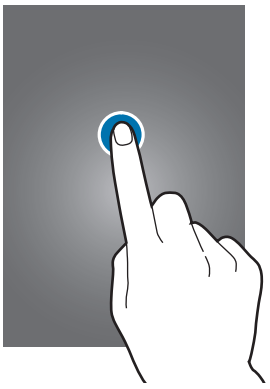

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi veya küçük resmi taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

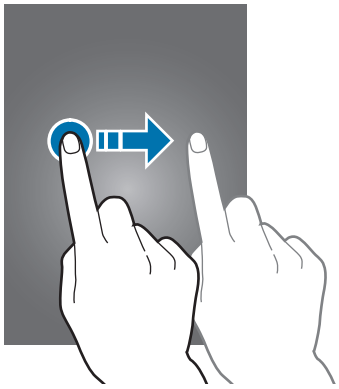

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

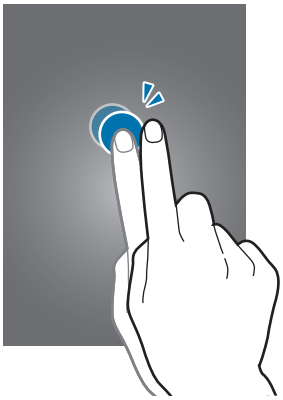

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

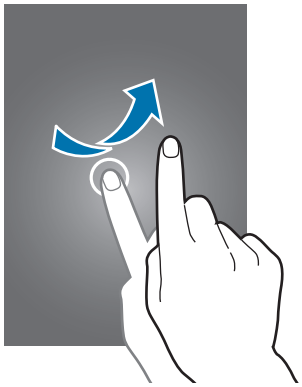

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

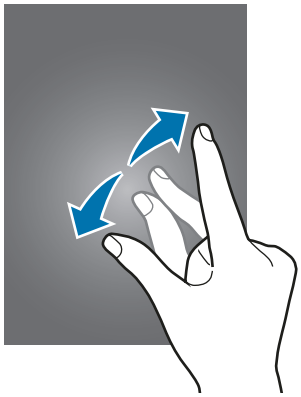

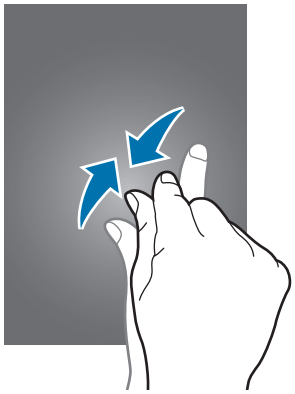

Gösterge simgeleri

Durum çubuğunda gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
H	HSDPA şebekesi bağlı
H+	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Akıllı kalma veya akıllı duraklatma özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

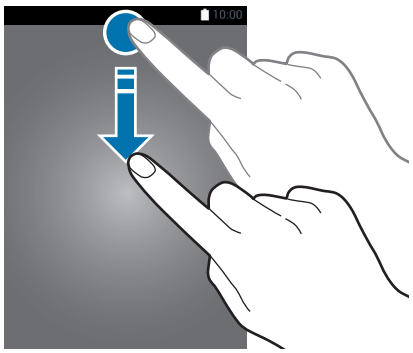

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

Parlaklığı ayarlama

Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için cihazı ayarlamak üzere, **Otomatik** öğesini işaretleyin. Otomatik seviyesinde parlaklığı manuel olarak ayarlamak için, parlaklık ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.

Pil gücü düşük olduğunda, parlaklık ayar çubuğu bildirim panelinden kaybolur.

Hızlı ayar panelini kullanma

Birkaç hızlı ayar tuşu bildirim panelinde bulunmaktadır. Daha fazla hızlı ayar tuşunu görüntülemek veya erişim sağlamak için, hızlı ayar panelini açın. Hızlı ayar panelini açtığınızda, çeşitli özellikleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın veya ayarları yapılandırın.

Hızlı ayar panelini açmak için, iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Hızlı ayar panelini kapatmak için, çubuğu ekranın altından yukarı doğru sürükleyin.

Bildiriler panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için, ✎ üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

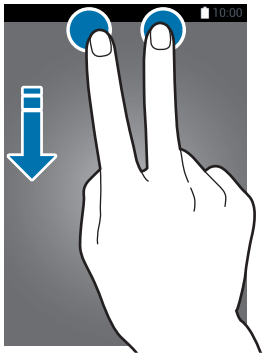

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıntılar için Bir Wi-Fi ağına bağlanma kısmına bakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Ses modunu ve sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Tüm seslerin sessiz modda titremesi veya sesinin kapanması için cihazı ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Mobil verisi**: Mobil veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.

- **Ultra güç tasarrufu**: Ultra güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Ayrıntılar için Güç tasarrufu özelliğini kullanma kısmına bakın.
- **Araç kutusu**: Araç kutusu simgesini gösterin veya gizleyin. Ayrıntılar için Araç kutusu kısmına bakın.
- **Mobl erş. noktsı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıntılar için Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma kısmına bakın.
- **Screen Mirroring**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Ayrıntılar için Screen Mirroring kısmına bakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Ayrıntılar için NFC kısmına bakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu özeliği etkinleştirdiğinizde, ekrana baktığınız sürece açık kalır.
- **Akıllı durkltma**: Akıllı duraklatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, ekrandan uzağa baktığınızda oynatma duraklatılır.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Ayrıntılar için Güç tasarrufu özelliğini kullanma kısmına bakın.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Engelleme modunda, cihazınız bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar.

Ana sayfa ve Uygulama ekranları

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın. Anasayfa ekranını özelleştirmek için, ayrıntılı bilgi almak üzere Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma kısmına bakın.

Anasayfa ekranı seçenekleri

Boş bir alana uzun dokunun veya Anasayfa ekranında bulunan seçeneklere erişmek için parmaklarınızı Anasayfa ekranında birleştirin.

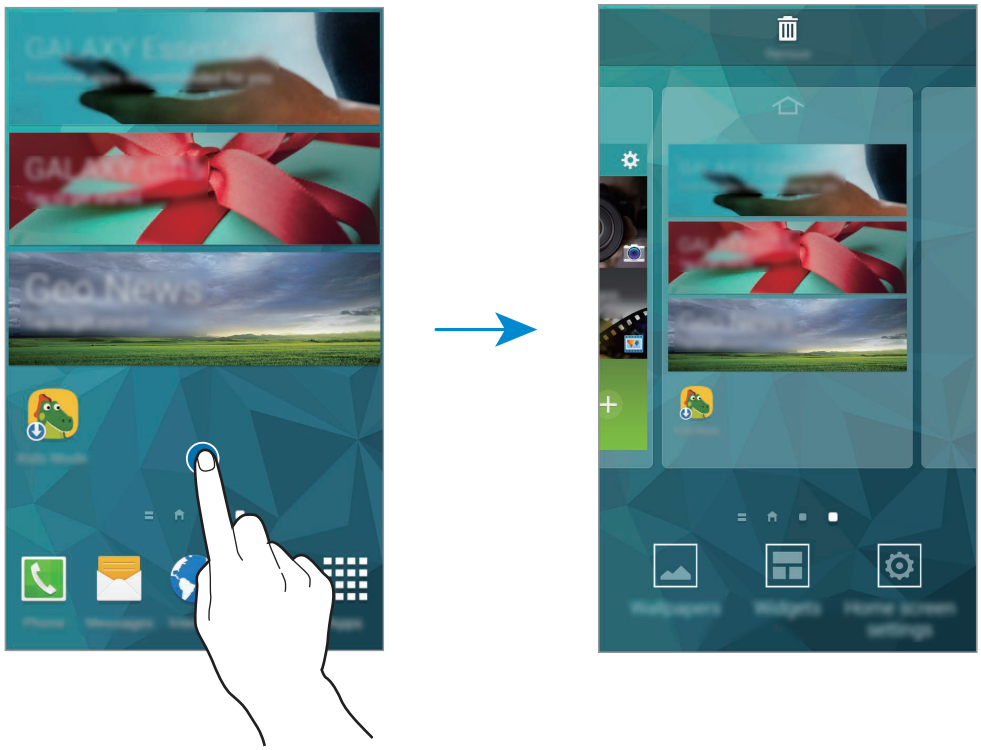

Dergimi Kullanma

üzerine dokunun veya Ana ekranda sağa doğru sürükleyerek **My Magazine**'i açın.

My Magazine canlı sosyal ağ güncellemelerini ve ilgilendiğiniz haberleri gösterir.

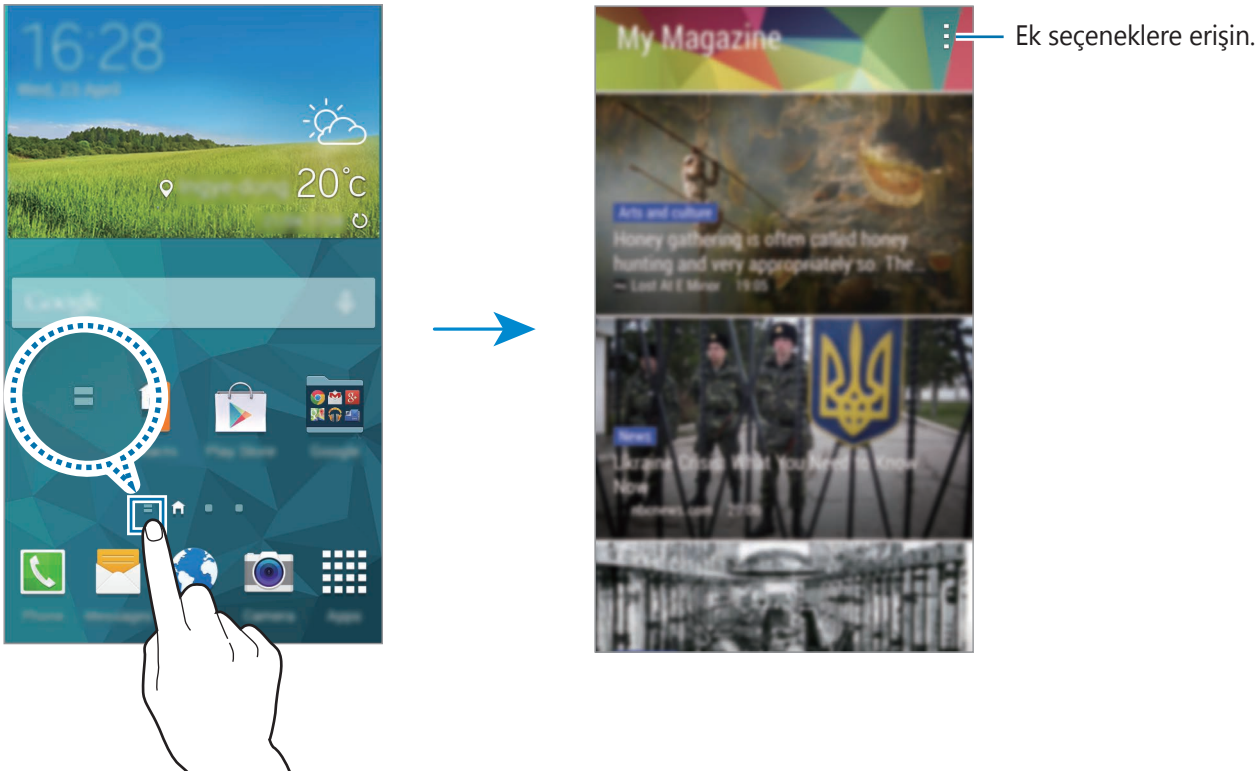

Gösterilecek olan içeriği seçmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından ilginizi çeken kategorileri seçin.

My Magazine açıldığında İçeriği otomatik olarak güncellemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Açılışta otomatik olarak yenile** üzerine dokunun.

Ana ekranda **My Magazine** öğesini devre dışı bırakmak için, boş bir alana uzun dokunun. Ardından, **Ana ekran ayarları** üzerine dokunun ve **My Magazine** seçimini kaldırın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygmlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin. Uygulama ekranını özelleştirmek için, ayrıntılı bilgi almak üzere Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma kısmına bakın.

Uygulama açılışları

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

→ üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, → üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung Apps

Özel Samsung apps'i satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Yeni bir sürüm bulunduğunda cihaz varsayılan olarak yüklenen herhangi bir uygulamayı günceller. Varsayılan ayarı değiştirmek veya uygulamaları manuel olarak güncellemek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Yeni bir sürüm bulunduğunda cihaz varsayılan olarak yüklenen herhangi bir uygulamayı günceller. Varsayılan ayarı değiştirmek veya uygulamaları manuel olarak güncellemek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Önerilen uygulamaları indirme

Özel Galaxy cihaz uygulamalarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, → **GALAXY Essentials** üzerine dokunun. Veya Anasayfa ekranında, **GALAXY Essentials** widget'ına veya **GALAXY Gifts** widget'ına dokunun ve ardından bir uygulamanın yanındaki üzerine dokunun.

Listedeki tüm uygulamaları indirmek için, **Tümünü indir** üzerine dokunun.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranında, → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Dvre dışı brk** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranında, → **İndirilmiş uygulamalar** → → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmak için devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

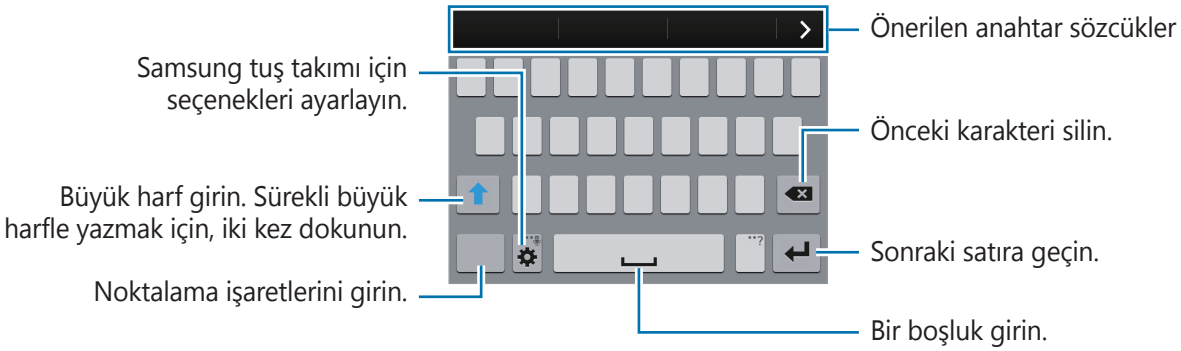
Önerilen anahtar sözcükler
Samsung tuş takımı için seçenekleri ayarlayın.
Önceki karakteri silin.
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.
Sonraki satıra geçin.
Noktalama işaretlerini girin.
Bir boşluk girin.

Giriş dillerini ayarlama

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak dilleri değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Aşağıdaki işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🎙 : Metni sesle girin.

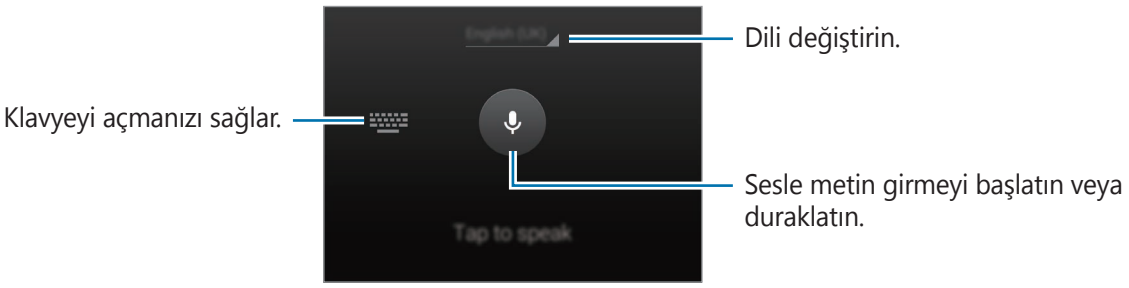

Bu özelliği kullanmadan önce bir Wi-Fi veya mobil ağın bağlı olduğundan emin olun. Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- 📋 : Panodan bir öğe ekleyin.
- ⚙ : Tuş takımı için seçenekleri ayarlayın.
- 😀 : Duygusal simgeleri girin.

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Güç tasarrufu özelliğini kullanma

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından **Güç tasarrufu modu** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçeneklerden seçin:

- **Arkaplan verilrni engelle**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arkaplanda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Performansı kısıtla**: Son uygulamaları ve Geri tuşlarını ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırın.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Sadece mevcut olan temel ve seçilen uygulamalar ile sınırlıdır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve **Ultra güç tasarrufu modu** tuşlarını sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

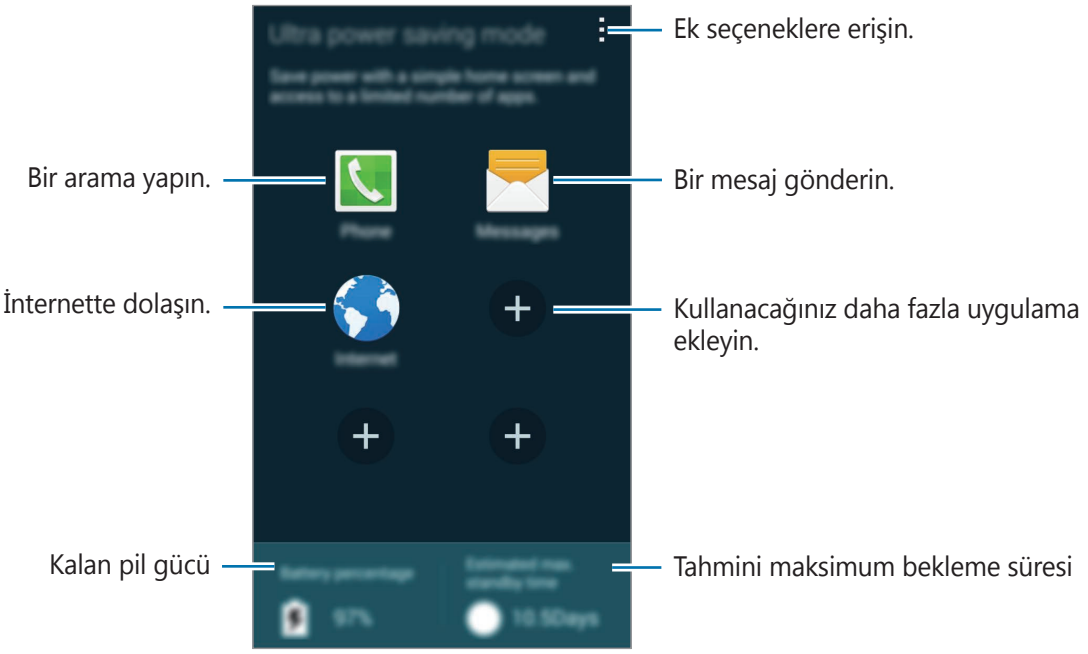

Anasayfa ekranına bir uygulama eklemek için, ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Anasayfa ekranından kaldırmak için, ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağ bağlanabilirlik ayarlarını ave daha fazlasını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu özelliğini devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım bilgilerine erişme

Uygulamayı kullanırken bir uygulama için yardım bilgilerine erişmek üzere, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Cihazı nasıl kullanacağınız hakkındaki yardım bilgilerine erişmek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yardım** üzerine dokunun.

- Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.
- Bu özelliği kullanmadan önce bir Wi-Fi veya mobil ağın bağlı olduğundan emin olun. Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Kişiselleştirme

Kolay moda geçme

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun, uygulayacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Standart moda dönmek için, Ana ekranda, **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın Anasayfa ekranına bir kısayol eklemek için, sola kaydırın, ⊕ üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Anasayfa ekranında bir kişiye bir kısayol eklemek için, sağa kaydırın, 👤 üzerine dokunun.

Anasayfa ekranında bir kısayolu silmek için, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya ⊖ ile temasa geçin sonra da **Tamam** üzerine dokunun.

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeleri ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Panelleri yönetme

Anasayfa ekranında, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek içi, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, ⌂ üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Görüntüleme modunu değiştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Başka adla görüntüle** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için, ⋮ → **Gizli uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Hareket eden öğeler

Uygulama ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Klasörleri oluşturma

1 Uygulama ekranında, ⋮ → **Klasör oluştur** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Model

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

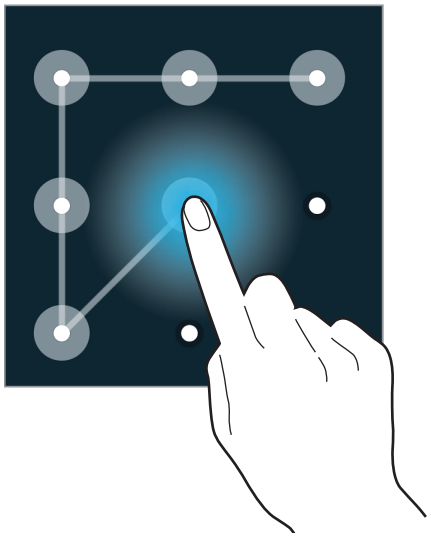

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin.

Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Daha fazla görüntü** üzerine dokunun.

4 **Duvar kağıdını ayarla** veya **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirimler** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Hesapları ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma

Samsung Akıllı Değiştir'i kullanarak kişileri taşıma

Akıllı Değiştir ile (mobil cihazlar ve bilgisayarlar için) önceki cihazdaki kişileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/smartswitch sitesini ziyaret edin.

Samsung Akıllı Düğme bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Samsung Akıllı Düğme Mobili Kullanma

Kişileri önceki iPhone veya Android cihazından yeni cihazınıza aktarmak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamayı **Samsung Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Cihazınızda, **Smart Switch Mobile** üzerine dokunun.

2 Cihazınızda, önceki cihazın türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer önceki cihazınız bir Android cihazı ise, Mobil Akıllı Değiştirme uygulamasının cihaza yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Akıllı Değiştir'i bilgisayarda kullanma

Kişilerinizi bir bilgisayardan cihazınıza almak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

1 Kişileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için, cihaz üretici firması ile temasa geçin.

2 Bilgisayarda, Akıllı Değiştir'i başlatın.

3 Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek kişileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanarak kişileri taşıma

Cihazınızdaki kişileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki kişilerin bir yedeğini içeri aktarın. Kişileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Samsung Kies ile bağlanma kısmına bakın.

Ağa bağlanabilirlik

Bir mobil ağa bağlanma

Bir Wi-Fi ağı kullanılamadığında interneti kullanarak cihazı mobil bir ağa bağlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Mobil verisi** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Algılanan bir Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.

4 **Bağlan** üzerine dokunun. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi Passpoint Etkinleştirme

Wi-Fi Passpoint cihazın aramasını etkinleştirir ve onaylanan bir Wi-Fi ağına bağlar. Otomasyonlu doğrulamayı destekleyen genel Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Passpoint özelliğini kullanabilirsiniz. Yeni bir konuma gittiğinizde, başka bir onaylanan Wi-Fi ağını arayacak ve bağlanacaktır.

Bu özellik bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** öğesini işaretleyin.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

Akıllı ağ düğmesini kullanma

Web sayfalarına, indirme içeriğine ve daha fazlasına göz atarken dengeli bir ağa bağlanmak için bu özelliği kullanın. Bu özelliği kullanmadan önce, mobil veri bağlantısının ve Wi-Fi özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ağ anahtarı** öğesini işaretleyin. Mevcut Wi-Fi ağı zayıf iken veya dengede değilken cihaz otomatik olarak bir Wi-Fi ağından bir mobil ağa geçer. Wi-Fi ağının sinyali güçlendiğinde, cihaz mobil ağdan tekrar Wi-Fi ağına geçer.

Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma

Bağ. ve mobil hotspot'lar hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi özelliği, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil hotspot kullanma

Cihazınızı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Wi-Fi özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun.
- Cihazın mobil veri bağlantısı etkin olduğundan emin olun.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşunu sağa sürükleyin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Hotspot için bir parola ayarlamak üzere, ⋮ → **Erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve bir güvenlik seviyesi seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlanıyor** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden bağlı bilgisayarlar ve diğer cihazlar üzerinden paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Cihazınızın Bluetooth üzerinden diğer cihaz ile eşleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için Bluetooth kısmına bakın.
- Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızda, uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

3 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, ⚙ → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Kontrol hareketleri

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Doğrudan arama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Doğrudan arama** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan arama** tuşunu sağa sürükleyin.

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Akıllı uyarı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Akıllı uyarı** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı uyarı** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Sustur/duraklat

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Sustur/duraklat** üzerine dokunun ve ardından **Sustur/duraklat** tuşunu sağa sürükleyin.

Ekranı elle kapatma

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için ekranı avuç içiniz ile kapatın.

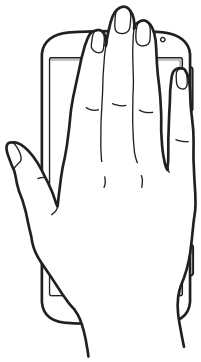

Cihaz kapatılıyor

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

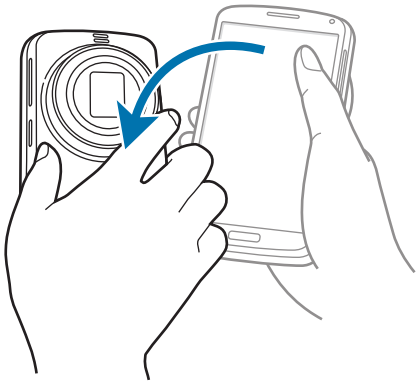

Akıllı duraklatma

Ekrandan uzağa baktığınızda oynatma otomatik olarak duraklatılır. Ekrana tekrar baktığınızda kaldığı yerden devam eder.

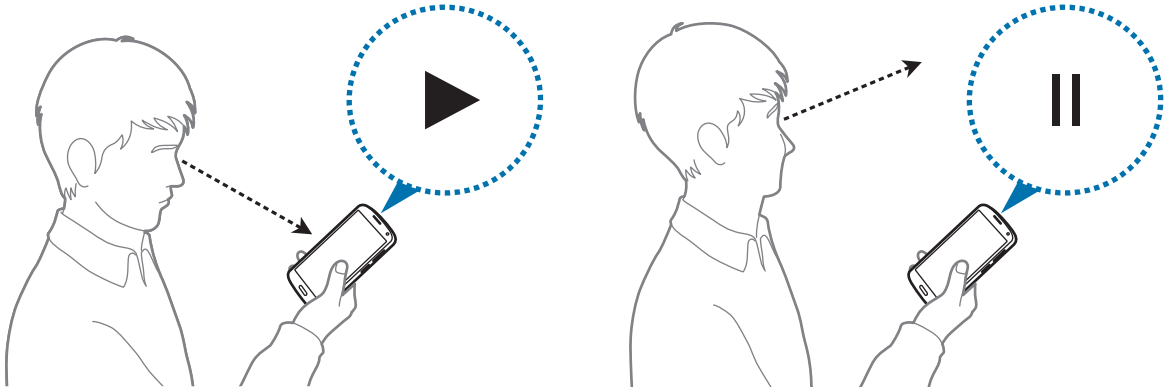

Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** üzerine dokunun ve ardından **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** tuşunu sağa sürükleyin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

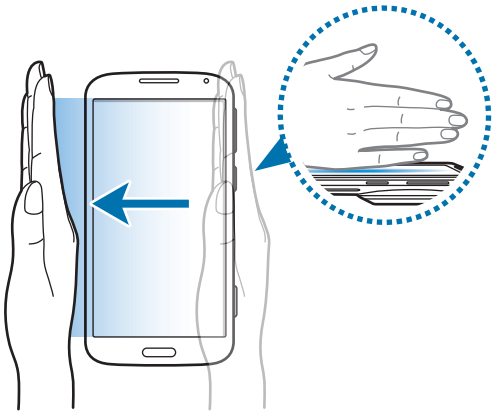

Araç kutusu

Diğer uygulamaları kullanırken çeşitli uygulamaları araç kutusu simgesinden kolaylıkla başlatabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Araç kutusu** üzerine dokunarak etkinleştirin. Ekranda ••• görünür.

Bir uygulamayı başlatmak için, ••• üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Araç kutusu simgesine gitmek için, ••• üzerine dokunun ve başka bir konuma sürükleyin.

Araç kutusunda olan uygulamaları değiştirmek için, ••• üzerine uzun dokunun ve ardından **Düzenle** öğesine sürükleyin.

Araç kutusu simgesini gizlemek için, ••• üzerine uzun dokunun ve ardından **Sil** öğesine sürükleyin.

Telefon

Aramalar yapma

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Tuşlar üzerine dokunun, bir telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın. Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Bir simgeyi sağa sürükleme özelliği ile aramayı devre dışı bırakın, ⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından **Arama/msj için kaydırın** seçimini kaldırın.

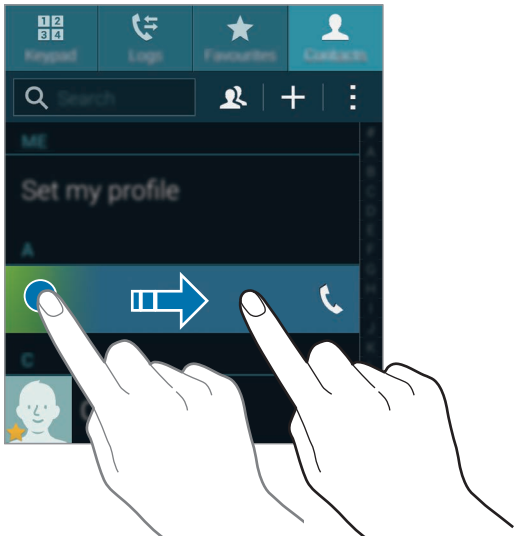

Favoriler listesinden arama yapma

Sık görüştüğünüz kişileri favori kişiler listesine ekleyerek kolaylıkla arayabilirsiniz.

Favori listesine kişileri eklemek için, **Kişiler** üzerine dokunun, bir kişiyi seçin ve ardından ★ üzerine dokunun.

Favori kişiye bir arama yapmak için, **Favorilerim** üzerine dokunun ve bir kişiyi seçin.

Numara tahmini

Tuşlar üzerine dokunun.

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

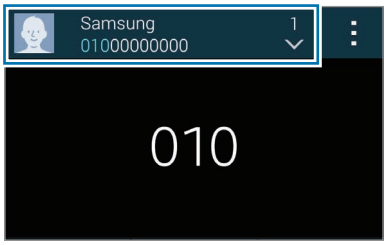

Hızlı arama numaraları

Tuşlar üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Hızlı arama numarasını bir kişiye atamak için, tuş takımı üzerinde mevcut hız göstergesi sayısını uzun dokunun, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi seçin. Veya **Kişiler** → ⋮ → **Hızlı arama** üzerine dokunun, bir sayı seçin ve ardından bir kişi seçin.

Uluslararası bir arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından 📞 üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden çağrıları engelemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Ardından, bir arama türü seçin ve **Uluslararası aramalar** seçimini kaldırın.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Yanıtla** üzerine dokunun.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yanıtlanabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Reddet** üzerine dokunun.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, uygulama ekranında **Telefon** → ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → **Oluştur** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

1 Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun.

3 **Otomatik reddedilecekler listesi** → **Oluştur** üzerine dokunun, bir numara girin ve ardından bir kategori atayın.

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Bir arama sırasında

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ekstra ses seviyesini etkinleştirir.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açar.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- ⋮ → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Aramayı sürdür** üzerine dokunun.
- ⋮ → **Rehber**: Kişi listesini açar.
- ⋮ → **Not**: Bir not oluşturur.
- ⋮ → **Mesajlar**: Bir mesaj göndermenizi sağlar.
- ⋮ → **Arama sesini kişisllştrn**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
- ⋮ → **Ayarlar**: Arama ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Bir arama sırasında uygulamaları başlatırsanız, arama ekranı için bir açılır pencere ( ) görünür. Uygulamaları kullanırken telefon görüşmenize devam edebilirsiniz.

Açılır pencereyi taşımak için, bunu başka bir yere sürükleyin.

Açılır pencereyi silmek için, uzun dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Arama ekranına geri dönmek için, açılır pencereye dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- ⋮ → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- ⋮ → **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- ⋮ → **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- ⋮ → **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.
- ⋮ → **Not**: Bir not oluşturur.
- ⋮ → **Mesajlar**: Bir mesaj göndermenizi sağlar.
- ⋮ → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- ⋮ → **Hoparlör kapalı** / **Hoparlör açık**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- ⋮ → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.

Kişiler

Kişileri ekleme

Diğer kişileri kişilerden taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılar için Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / −: Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ✎ üzerine dokunun.

3 Kişi bilgilerini düzenleyin veya **Başka alan ekle** üzerine dokunarak daha fazla kişi bilgisi ekleyin.

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

Sileceğiniz bir kişi seçin, ardından ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

Bir kişiyi paylaşma

Paylaşacağınız bir kişiyi seçin, ⋮ → **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Grupları yönetme

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

👥 üzerine dokunun.

Yeni bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, bir grup adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir grubu silme

⋮ → **Grubu sil** üzerine dokunun, kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ⋮ → **Mesaj ya da e-posta gönder** → **Mesaj** veya **E-posta** üzerine dokunun, üyeleri seçin, **Tamam** üzerine dokunun, bir mesaj girin ve ardından gönder tuşuna dokunun.

Kişileri hesaplar ile birleştirin

Cihaza kaydedilen kişileri hesaplarınız ile birleştirin.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Hesapları birleştir** → **Google** veya **Samsung account** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişileri arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 ✎ üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

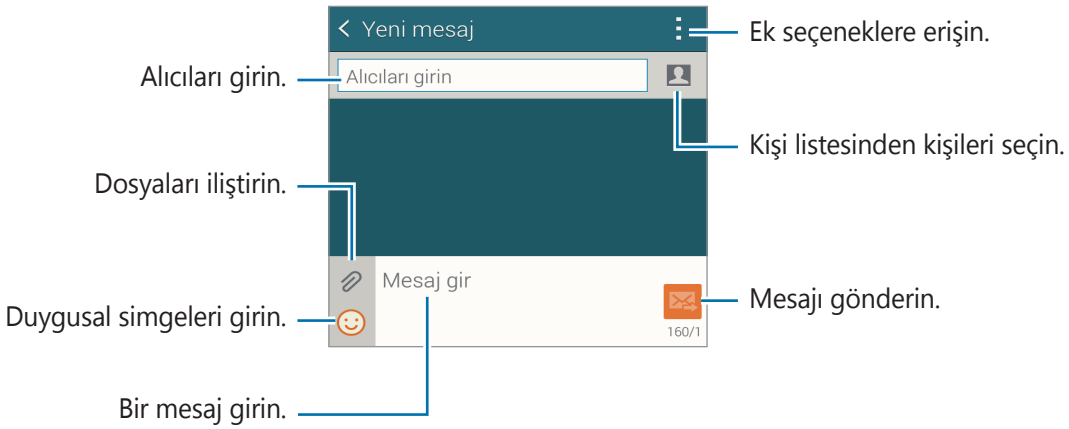

4 Mesaj göndermek için ✉ üzerine dokunun.

Bir mesajı oluştururken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Hızlı yanıtlar**: Bir mesaj şablonunu seçin ve bir mesaj girin.
- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir subje girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Planlı mesaj gönderme

Bir e-posta oluştururken, ⋮ → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Kişileri öncelik listesine ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın. Yukarıdaki mesaj listesindeki kişi simgesini seçerek bu kişilere mesaj gönderin.

Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun üzerine dokunun. → **Gelen Kutusu** veya **Rehber**, ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Daha fazla kişi eklemek için, ⊕ üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için, kişiye uzun dokunun ve ardından **Öncelikli gönderen listesini düzenle** → ⊖ → **Tamam** üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Bir mesajı görüntülerken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Video arama**: Bir kişiyi görüntülü arayın.
- **Kişiyi görüntüle**: Kişinin bilgilerini görüntüleyin.
- **Rehbere ekle**: Kişiyi kişiler listesine ekleyin.
- **Hızlı yanıtlar**: Mesaj şablonlarından birini seçerek bir mesaj girin.
- **Alıcı ekle**: Mesajları göndermek için alıcıları ekleyin.
- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir subje girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Öncelikli gönderenlere ekle** / **Öncelikli gndrnlerden kaldır**: Kişileri ekleyin veya bunları öncelikli gönderenler listesinden kaldırın.
- **Spam numaralarına ekle** / **Spam numaralarından kaldır**: Bir telefon numarasını spam olarak belirleyin veya spam listesindeki bir telefon numarasını kaldırın.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Mesajları yönetme

Mesajların listesini görüntülerken, ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Sileceğiniz mesajları seçin veya spam olarak belirlemenizi sağlar.
- **Sil**: Seçilen mesajları veya tümünü silmenizi sağlar.
- **Taslak mesajlar**: Daha sonra göndermek için kaydedilen mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Kilitli mesajlar**: Kilitli mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Zamanlı mesajlar**: Planlanan mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Spam mesajları**: Spam mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Mesajları göndermek ve yönetmek hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ☰ → **Hesapları yönet** → + üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Ekranın alt kısmında ✎ üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için 👤 üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları ve diğerlerini eklemek için 📎 üzerine dokunun.

Görüntüleri ve diğerlerini mesaja eklemek için ‹ → 🖼+ üzerine dokunun.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, ⋮ → **E-postayı programla** üzerine dokunun. **E-postayı programla**'yı işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

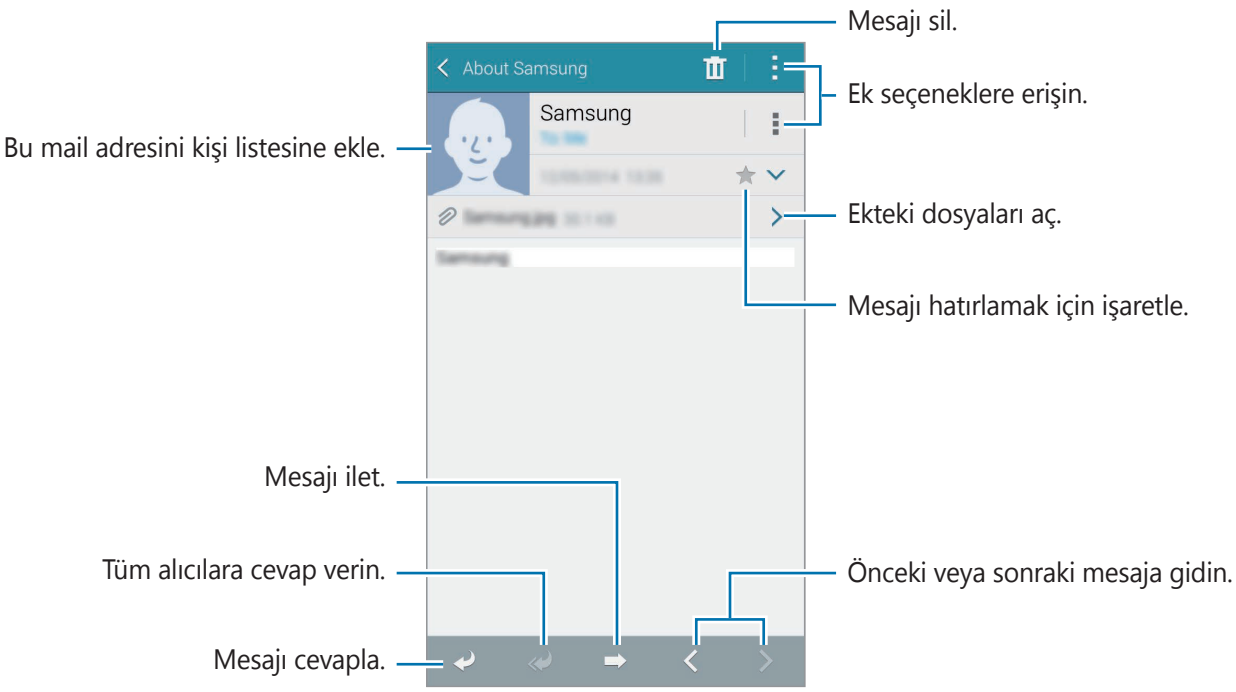

Kişileri öncelik listesine ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın.

☰ → **Öncelikli gönderenler** → **Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun** → **E-posta gir** veya **Rehber** üzerine dokunun, e-posta adreslerini girin veya ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** veya **Tamam** üzerine dokunun.

Öncelikli listeye daha fazla kişi eklemek için, ⊕ üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için, bir kişiye uzun dokunun, **Öncelikli gönderen listesini düzenle** üzerine dokunun, her bir kişide ⊖ üzerine dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesaj gönderme

✉+ üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

Mesajları okuma

Okuyacağınız mesaja dokunun.

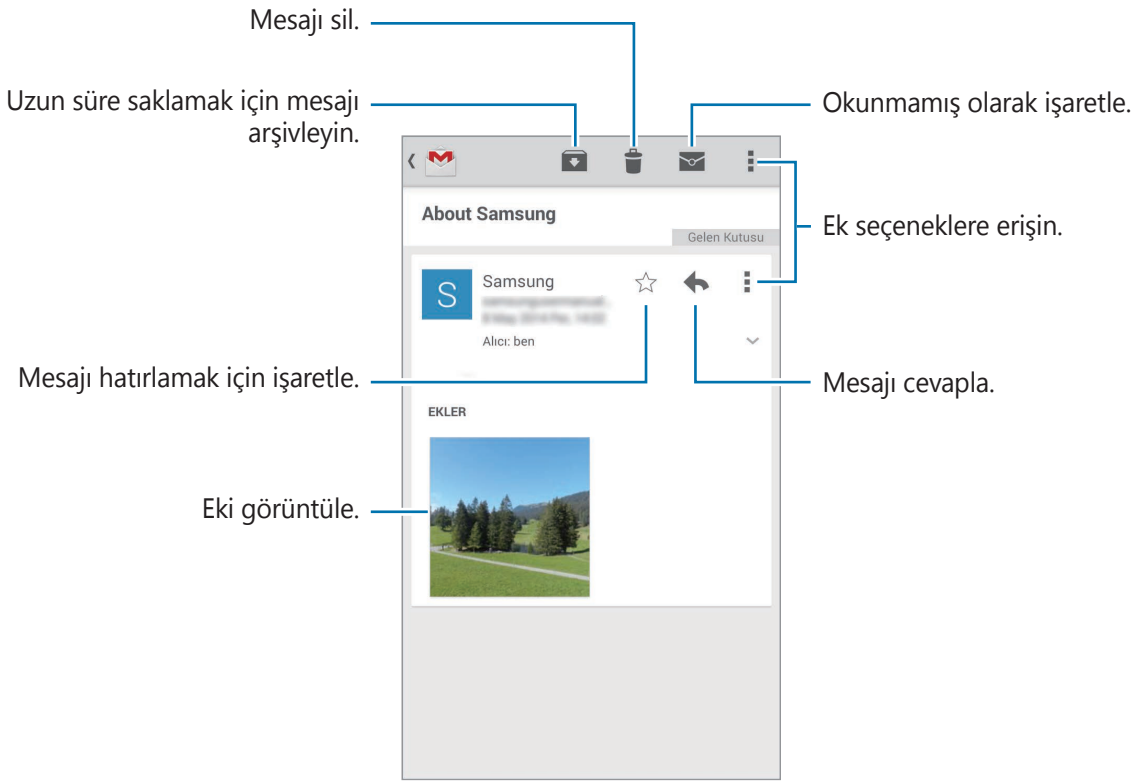

Kamera

Kamerayı Başlatma

Kamerayı başlatma hakkında

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. Ayrıntılar için Cihazdaki içeriği görüntüleme kısmına bakın.

- **Kamera** özelliğini ilk kez çalıştırdığınızda, cihaz kameranın yazılımını güncellemeye başlayabilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Özel anların fotolarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın. Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Eğer **Kamera** özelliğini kilit ekranından çalıştırırsanız, sadece kilit ekranından çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Kamerayı, Anında kamera modunda başlatma

Ekran kapalı olduğunda, **Kamera** özelliğini Objektife ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda basılı tutarak başlatabilirsiniz.

Kamerayı doğru tutma

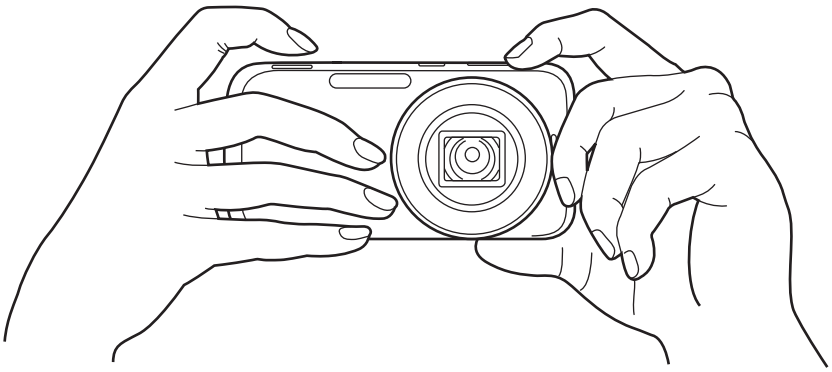

Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadığınızdan emin olun. Bu, görüntü sensörünün rengini attırabilir veya arızalanmasına sebep olabilir.

Ekranı, merceği, flaşı veya mikrofonu engellemediğinizden emin olun.

Önizleme ekranını öğrenme

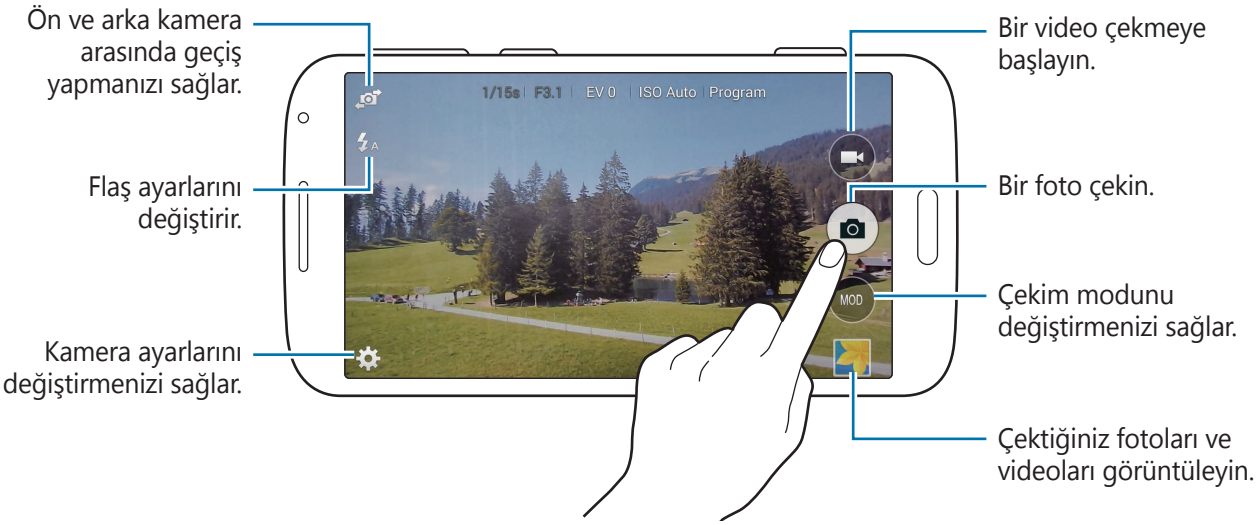
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Flaş ayarlarını değiştirir.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
1/15s F3.1 EV 0 ISO Auto Program
MOD
Bir video çekmeye başlayın.
Bir foto çekin.
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin.

Simge	Anlamı
1/15s	Deklanşör hızı
F3.1	Diyafram değeri
EV 0	Pozlama değeri
ISO Auto	ISO hassaslığı
Program	Çekim modu

Deklanşöre yarım basma

Odağı ayarlamak için Deklanşöre yarım basın. Kamera odağı, pozu ve beyaz dengeyi otomatik olarak ayarlar ve odak çerçevesi yeşil renk alır. Odaklanmadığında odak çerçevesi kırmızı olur.

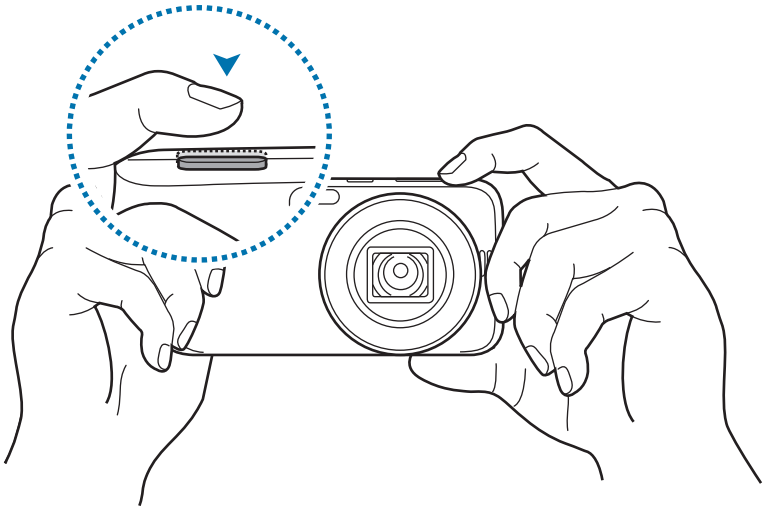

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

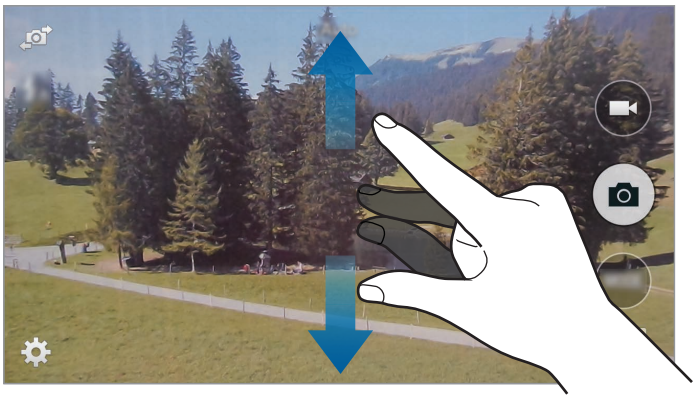

- Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.
- Çoklu hareket özelliği kullanılarak video çekilirken yakınlaştırma işlevi kullanılamaz.
- Yakınlaştırma fonksiyonu kullanılırken lens, kullanmak istediğiniz kesin yakınlaştırma oranını ayarlamadan önce odağı ayarlamak için ile geri hareket eder
- Doğal bir görüntüleme açısını korumak için, yakınlaştırma oranı yükseldikçe daha büyük artışlarla büyür.

Fotoğraf çekme

Özneye odaklanmak için Deklanşöre yarım basın. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine basın.

Veya kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Videoları çekme

Bir video çekmek için ⏺ üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, ⏹ üzerine dokunun.

Kaydederken, odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun.

- Bir video çekerken odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için, ⓐ üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, 📷 üzerine dokunun.

- 60 fps'de 1080p ya da 720p'de 10 dakika kayıt yapabilirsiniz Daha düşük ayarlarla 25 dakika kayıt yapabilirsiniz.
- Yavaş yazma hızına sahip bir hafıza kartı kullanırken, cihaz videoyu düzgün kaydedemeyebilir. Kaydı durdurabilir veya kaydedilen video kareleri bozulabilir.
- Yavaşlayan yazma hızlarına sahip hafıza kartları yüksek çözünürlükteki videoyu desteklemez. Yüksek çözünürlükte video kaydetmek için, daha hızlı yazma hızlarına sahip hafıza kartlarını kullanın (micro SDHC Class10 veya üstü).
- Video karesi boyutu, video çözünürlüğüne ve kare hızına bağlı olarak daha küçük görünebilir.
- Eğer optik görüntü dengeleyici (OIS) seçeneğini ayarlarsanız, optik görüntü dengeleyici (OIS) sesi kaydedilebilir.
- Video çekerken yakınlaştırma işlevi etkinse, kamera yakınlaştırma çalışmasındaki gürültüyü kaydedebilir. Yakınlaştırma gürültüsünü azaltmak için, sessiz yakınlaştırma özelliğini etkinleştirin.
- Bir video çekerken kameranın çekim açısını aniden değiştirirseniz, kamera görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir.
- Eğer bir video çekimi sırasında odağı değiştirmek için ekrana hafifçe vurursanız, dokunma sesi de kaydedilebilir.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, 📷 üzerine dokunun. Arka kamera ile en fazla altı fotoğraf çekebilirsiniz (ön kamera için bir sınır yoktur).

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Çekilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, galeri simgesine dokunun. Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Kamera widget'lerini kullanma

Kamera Stüdyo widget'i

Bu widget'i kullanarak kamerayla ilgili çeşitli uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Widget eklemek hakkında bilgi için Öğeleri ekleme kısmına bakın.

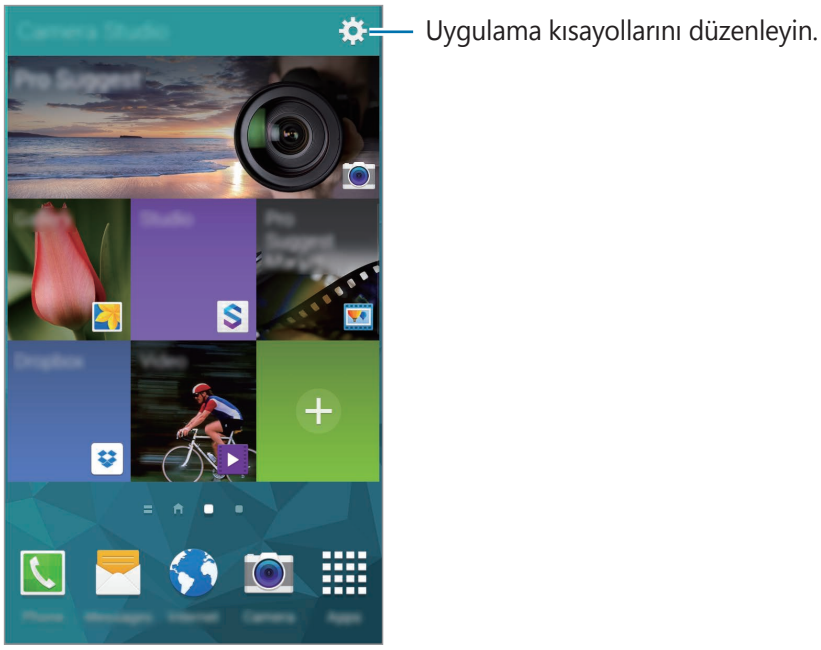

Resim Çerçevesi widget'i

Bu widget'i kullanarak Ana ekranınızda bir slayt gösterisi oynatın.

Widget eklemek hakkında bilgi için Öğeleri ekleme kısmına bakın.

Görüntüleri seçmek için **Resimler** üzerine dokunun.

Bir albüm seçmek için **Albüm** üzerine dokunun.

Görüntüleri rastgele sırada görüntülemek için **Karıştırılmış fotoğraflar** üzerine dokunun.

Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırmak

Eğer parlak ışık kontrastı etkilerse ya da subje otomatik odak alanının dışında ise, bu özelliği kullanarak uygun bir pozlamaya ulaşabilirsiniz. Pozlama ve odak alanlarını ayırarak, subje için istediğiniz pozlama seviyesini seçebilirsiniz.

1 Odaklama yapmak istediğiniz alana dokunun.

Odak çerçevesinin sağ üst kısımda ⌝ çıkacaktır.

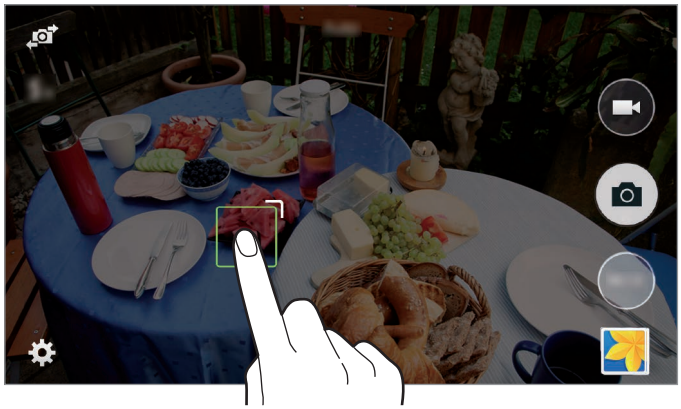

2 ⌝ simgesini pozlama alanına taşıyın.

⌝ simgesine dokunduğunuzda, pozlama alanı odak alanından ayrılacaktır.

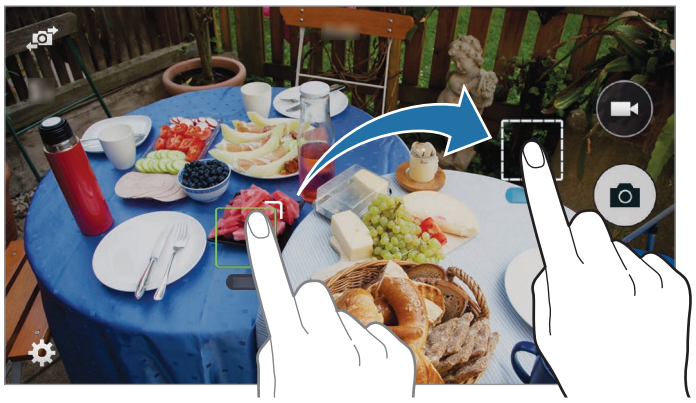

Odak veya pozlama ayarını kilitlemek için her bir alana uzun dokunun.

Odak ve pozlama alanlarını birleştirmek için alanları birbirine sürükleyin.

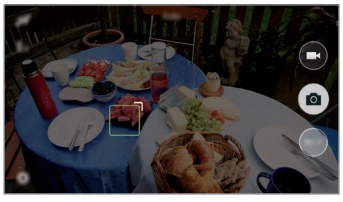

Ayrımdan önce

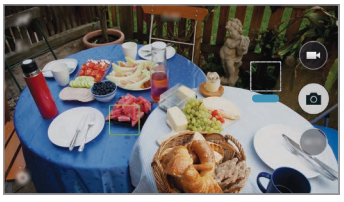

Ayrımdan sonra

Uzak vizörü kullanma

Cihazınızı başka bir cihaz için bir vizör olarak kullanın. Fotoları veya videoları uzaktaki bir mesafedeki diğer cihazdan kontrol edebilirsiniz. Cihazınız bağlı cihazda gösterilen aynı görüntüyü gösterir.

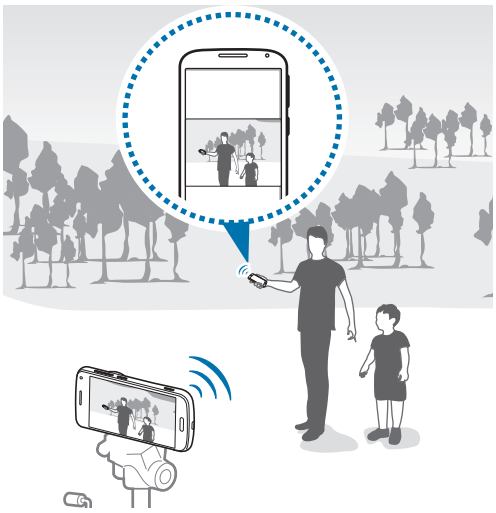

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 ⚙ → **Uzak vizör** üzerine dokunun.

3 Diğer cihaza bağlanmak için **NFC ile kolayca bağlanın** veya **Wi-Fi Direct ayarları** üzerine dokunun.

- **NFC ile kolayca bağlanın**: NFC özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.
- **Wi-Fi Direct ayarları**: Wi-Fi Direct özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.

4 Cihazın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

5 Bağlı cihazın vizöründe gösterilen fotoyu çekmek için 📷 üzerine dokunun.

Bağlanmak istediğiniz cihazın uzak vizör özelliğini desteklediğinden emin olun.

Çekim modunu kullanma

Çekim modunu kullanma hakkında

Kameranızda çeşitli çekim modları mevcuttur. Bunları, fotoğraflarınızı ve videolarınızı özelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** üzerine dokunun.

Mod seçim ekranında çıkacak çekim modlarını seçmek için **Modları yönet** üzerine dokunun.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Pro suggest**: Fotoğrafları, otomatik olarak önerilen akıllı modlardan biriyle ya da ön tanımlı ayarları uygulayarak kullanın.
- **Program**: Bu modu, kamera deklanşör hızını ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlamak ve böylece optimum pozlama değeri etmek için kullanın.
- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Çekim ve fazlası**: Bir seri fotoğraf çekin ve çeşitli efektleri uygulayın. Cihaz fotoları ile **Galeri**'de tanımlar.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoyu ile **Galeri**'de tanımlar.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kamerayı kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Sanal tur**: Cihazı hareket ettirerek ve bir stereoskopik görüntü oluşturmak için farklı açılardan çekim yaparak bir alanın fotolarını çekin. Cihaz fotoyu ile **Galeri**'de tanımlar.
- **HDR (zengin ton)**: Parlak ve karanlık alanlardaki ayrıntıları kaybetmeden fotoğraf çekin.
- **Gece**: Flaşı kullanmadan düşük ışık şartlarında fotoğraf çekin.

- **Ard arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Selfie alarmı**: Ön ayarlı alanda bir yüzü tespit eder ve otomatik olarak birden fazla fotoğraf çeker. Sonrasında en iyi fotoğrafı seçebilirsiniz.
- **Manuel**: Deklanşör hızını ve diyafram değerini manuel olarak ayarlamak için bu modu kullanın.
- **Çocuk çekimi**: Çekim yaparken çocuğun dikkatini çekmek amacıyla eğlenceli bir ses çıkarın.
- **Manzara**: Daha zengin renkler ile mavi gökyüzünün ve manzaraların fotoğraflarını çekin.
- **Şafak**: Gün doğumu gökyüzü fotoğraflarını zengin renklerle çekin.
- **Karlı**: Kar manzarası fotoğraflarınız daha aydınlık çıksın.
- **Makro**: Çok yakındaki subjelerin fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.
- **Yiyecek**: Yiyecekler fotoğraflarınızda daha renkli çıksın.
- **Parti/İç mekan**: Kapalı mekan fotoğraflarınız daha net çıksın.
- **Hareket dondurma**: Yüksek hızda hareket eden bir subjelerin fotoğrafını çekmek için bunu kullanın.
- **Şelale**: Havai fişek fotoğrafları çekin.
- **Hareketli fotoğraf**: Kamera tarafından otomatik olarak algılanan nesneleri dondurarak veya hareketli nesnelerin animasyonunu yaparak bir fotoğraf oluşturun.
- **Sesli ftğrf**: Sesli fotoğraf çekin.
- **Surround foto**: Çevrenizin birkaç fotoğrafını çekin ve bunları tek bir küresel görüntüde birleştirin. Cihaz fotoyu 360 ile **Galeri**'de tanımlar.
- **Siluet**: Aydınlık arka plan üzerindeki karanlık şekillerin fotoğraflarını çekin.
- **Gün batımı**: Gün batımı fotoğrafları çekin.
- **Havaifişek**: Havai fişek fotoğrafları çekin.
- **Işık izi**: Düşük ışık şartlarında ışık izlerinin fotoğraflarını çekin.

Profesyonel tavsiye modunu kullanmak

Fotoğrafları, otomatik olarak önerilen akıllı modlardan biriyle ya da ön tanımlı görüntü ayarlarını uygulayarak kullanın. Görüntü ayarları bir filmde birleştirilebilir ve sonra çekimlere uygulanabilir. Çeşitli filmler indirebilir ya da kendi filmlerinizi yükleyebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Pro suggest** üzerine dokunun.

3 Bir mod veya film seçin.

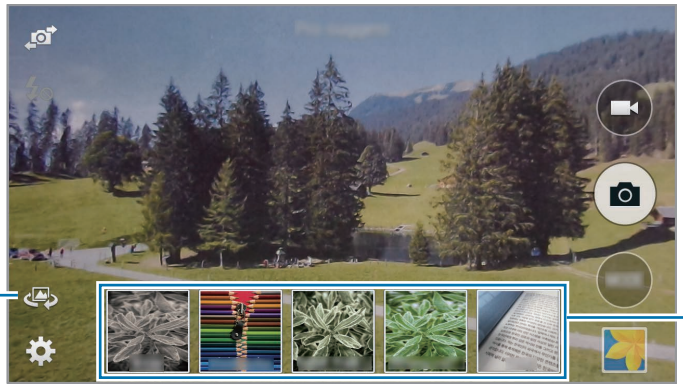

4 Deklanşör tuşuna basın.

- Eğer saati manüel olarak ayarlarsanız, mod tavsiyeleri düzgün olmayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin.

Filmleri yönetme

Çeşitli filmler indirin ya da kendi filmlerinizi yükleyin. Filmleri puanlarına veya kategorilerine göre düzenleyebilir, en son yüklenen filmleri görüntüleyebilir ya da kendi filmlerinizi oluşturabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Pro Suggest Market** üzerine dokunun.

- Bir film oluşturmak için üzerine dokunun, çekim seçeneğini ayarlayın ve sonra üzerine dokunun. Detayları girin, örnek görüntüleri ekleyin ve sonra **Kaydet** üzerine dokunun.
- Filmleri aramak için üzerine dokunun.
- Ek seçeneklere erişmek için üzerine dolkunun.

Manuel modun kullanımı

Bu mod, deklanşör hızını ve diyafram değerini manuel olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam olarak kontrol edebilirsiniz. Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamları için ve kameranın ince ayarının yapılması gereken durumlarda faydalıdır.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Manuel** üzerine dokunun.

3 İstenen çekim seçeneklerini ayarlayın

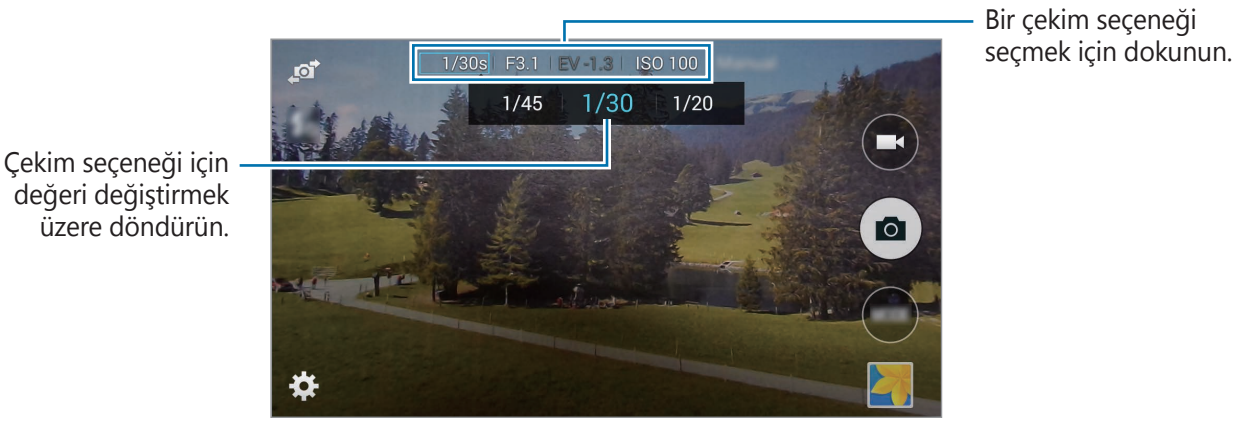

- Eğer bir yüksek ISO değeri ayarlarsanız ya da deklanşörü uzun süre açık tutarsanız, görüntü bulanıklığı artabilir.
- Deklanşörü daha uzun açtığınızda, bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürer. Kamera bir fotoğrafı kaydederken kamerayı kapatmayın.
- İki farklı diyafram değerinden birini seçebilirsiniz. Mevcut değerler yakınlaştırma oranına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Selfie alarm modunu kullanma

Ön ayarlı alanda bir yüzü tespit etmek ve otomatik olarak birden fazla fotoğraf çekmek için bunu kullanın. Sonrasında en iyi fotoğrafı seçebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Selfie alarmı** üzerine dokunun.

3 Bir algılama alanı ayarlamak için çerçeveyi sürükleyin veya ayarlayın.

4 Lens size dönükken kadrajı ayarlayın.

5 Bip seslerini dinleyerek kompozisyonu ayarlayın.

Bir yüz algılama alanının içinde olduğunda, kamera bir uyarı sesi verir, iki saniye bipler ve ardından otomatik olarak fotoğraflar çekmeye başlar.

6 En iyi fotoğrafı seçin ve sonra üzerine dokunun.

HDR (zengin ton) modunu kullanma

Zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **HDR (zengin ton)** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin.

Efekt olmadan

Efekt ile

Bir HDR fotoğrafını veya iki fotoğrafı (biri HDR efektli, biri de normal pozlamalı) kaydetmek için ⚙ → **Farklı kaydet** üzerine dokunun.

Canlandırılan fotoğraf modunu kullanmak

Kamera tarafından otomatik olarak algılanan nesneleri dondurarak veya hareketli nesnelerin animasyonunu yaparak bir fotoğraf oluşturmak için bunu kullanın.

1. Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.
2. **MOD** → **Hareketli fotoğraf** üzerine dokunun.
3. Bir fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın.
4. **Düzenle** üzerine dokunun ve oynatım hızını ayarlayın, kırpma aralığını belirleyin ya da animasyonun yönünü değiştirin. **Dondur** üzerine dokunun ve ardından ekrana sürterek algılanan hareketli nesneleri dondurun veya canlandırın.
5. Fotoğrafı kaydetmek için 💾 üzerine dokunun.

Panorama çekim modunu kullanma

Çevrenizin birkaç fotoğrafını çekip bunları tek bir küresel görüntüde birleştirmek için bu modu kullanın.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Surround foto** üzerine dokunun.

Ekranda bir hedef imleci görünür.

3 Hedef imlecini ilk fotoğrafı çekmek istediğiniz alana getirmek için cihazı hareket ettirin.

4 İlk çekiminizi yapana kadar hedef imlecini ön izleme ekranındaki dairenin içine alın.

5 Başa bir çekim yapmak için bir sonraki hedef imlecini yine dairenin içine getirin. Çektiğiniz fotoğrafların küredeki pozisyonunu ekranın sol alt kısmında görebilirsiniz.

6 Çekimi durdurmak için ◉ üzerine dokunun.

Sanal tur modunu kullanma

Sanal tur modu hakkında

İleri taşıyarak fotoğraflar çekmek veya sola ya da sağa döndürmek için bu çekim modunu kullanın. Alan fotoları farklı açılardan çekilir. Fotoları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir ve gerçekte bir alanda hareket ediyor gibi simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Sanal tur** üzerine dokunun.

3 Önizleme ekranının ortasında büyük dairenin merkezine nokta yerleştirmek için cihaz ile konuma taşıyın. Cihaz, alandaki konumdan fotoları çekmeyi başlattığınızda ve durdurduğunuzda algılar.

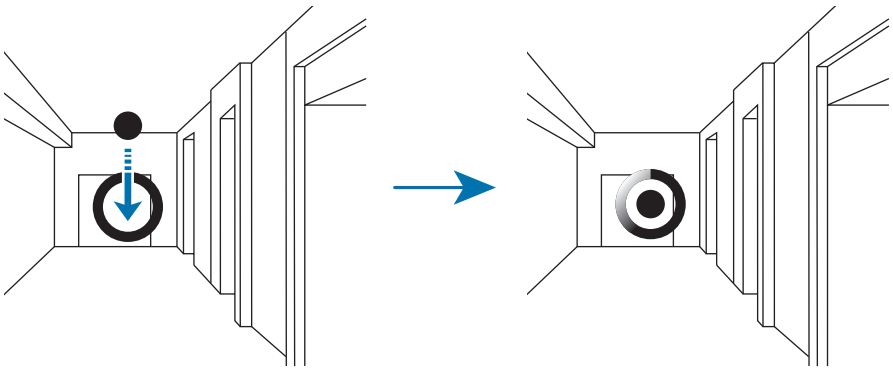

4 Yavaşça ileri hareket ettirin veya fotoları çekerken sola veya sağa döndürün. Nokta büyük dairenin içinde iken, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

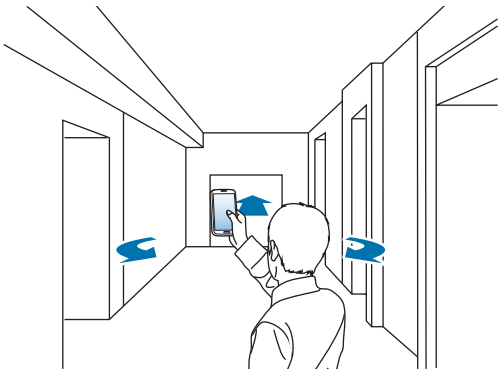

5 Cihazı ok yönünde yavaşça hareket ettirin. Nokta büyük dairenin içinde olduğunda, cihaz fotoğraf çekmeye başlar. Daha fazla fotoğraf çekmek için bu işlemi tekrarlayın.

Fotonun bir önizlemesini görüntülemek için, ekranın sol alt kısmında 〉 üzerine dokunun. Görüntülerin çekildiği yön her bir önizleme küçük resminde gösterilir.

Çekilen son fotoyu silmek için, **Geri al** üzerine dokunun.

6 Bitirmek için, ◉ üzerine dokunun.

Fotoları görüntüleme

Farklı konumlarda ve yönlerde çekilen bir foto serisini görüntüleyin.

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Görüntü küçük resminde ⛶ simgesini kullanarak bir görüntü seçin.

Çekim, dahası modunu kullanma

Bir seri fotoğraf çekmek için bu modu kullanın ve çekim modlarını kullanarak çeşitli efektler uygulamak için bunları değiştirin.

Bu modda fotoğraf çekerken yakınlaştırma işlevi kullanılamaz.

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.

3 Deklanşör tuşuna basın.

Cihaz bir seri fotoğraf çeker ve mevcut çekim modlarını gösterir.

4 Bir çekim modu seçin ve fotolara bir efekt uygulayın. Mevcut modlar, çektiğiniz fotoğrafa bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve en iyisini kaydedin. Serideki diğer fotoları görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve ile tanımlar.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin. Her bir yüzdeki beyaz çerçeveye dokunun ve her subje için ekranın altında beliren pozlar arasında en iyi bireysel pozu seçin. Ardından, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirin. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve ile tanımlar.
- **Silgi**: Arkaplandaki hareket eden nesneleri silin. Hareket eden nesneleri silmek için üzerine dokunun. Orijinal fotoyu geri yüklemek için üzerine dokunun.
- **Drama çekimi**: Bir seri foto çekin ve bunları birleştirerek hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun.
- **Panlama çekimi**: Subje daha hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için subjenin arkaplanına bir efekt uygulayın. Bir subjeyi seçmek için **Nesneler** üzerine dokunun. Arkaplana uygulamak için bulanıklık açısını değiştirmek üzere **Hareket bulanıklık** üzerine dokunun. ● üzerine dokunun ve bulanıklaştırma açısını ayarlamak için parmağınız ile bir daire çizin. Arkaplan bulanıklığının seviyesini ayarlamak için, ekranı sola veya sağa sürükleyin.

5 üzerine dokunun.

Ayarları yapılandırma

Ayarları yapılandırma hakkında

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Poz süresi**: Hızlı hareket eden subjelerin fotoğraflarını çekmek ya da bir fotoğrafta iz efekti oluşturmak için poz süresini ayarlayın.
- **Diyafram**: Portre, çiçek veya manzara fotoğrafları çekmek için açıklık değerini ayarlayın.
- **EV**: Eğer pozlama kamera tarafından beklediğinizin üzerinde veya altında ayarlanmışsa, pozlama değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- **ISO**: ISO hassaslık değeri kameranın ışığa karşı olan hassaslığını gösterir. ISO hassaslığı yükseldikçe, kameranın ışığa karşı olan hassaslığı artar. Sonuç olarak, daha yüksek bir ISO hassaslığı seçerek, loş veya karanlık yerlerde daha hızlı deklanşör hızı ile fotoğraf çekebilirsiniz. Ancak, bu, elektronik gürültüyü artırabilir ve noktalı bir fotoğraf oluşmasına sebep olabilir.
- **WB (ışık kaynağı)**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir.
- **Flaş**: Bir subjenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için, ışık miktarı sürekli olmalıdır. Işık kaynağı farklılık gösterdiğinde, bir flaş kullanabilir ve sürekli ışık miktarı tedarik edebilirsiniz.
- **Odak modu**: Bu seçeneği kullanarak subje için uygun olan bir odak modu seçin.
- **Sürüş modu**: Çekim yöntemini ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden subjeler için sürekli çekimler önerilir.
- **Filmleri eşitle**: Film verilerinin sunucu ile ne zaman senkronize edileceğini ayarlayın.
- **Zamanlayıcı**: Gecikmeli çekimler için bu seçeneği kullanın.
- **Algılama ekranı**: Cihazı, algılanan bir ekranı temsil eden bir simge görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Foto çekmek için dokun**: Fotoğraf çekmek için önizleme ekranındaki subjeye dokunun.
- **Farklı kaydet**: Bir HDR fotoğrafını veya iki fotoğrafı (biri HDR efektli, biri de normal pozlamalı) kaydetmek için Farklı kaydet üzerine dokunun.
- **Odak alanı**: Bu seçeneği kullanarak odak alanının konumlarını değiştirin.

- **Yüz algılama**: İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Fotoğraf boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Kalite**: Daha iyi fotoğraflar için daha yüksek fotoğraf kalitesi seçmek için bu seçeneği kullanın. Daha büyük bir fotoğraf kalitesi seçmek aynı zamanda dosya boyutunu da artırır.
- **Otomatik kontrast**: Bu seçeneği, arka ışıklı subjelere sahip ya da subjeler ile arka planlar arasında yüksek kontrast olan fotoğraflarda kontrastı otomatik olarak iyileştirmek için kullanın.
- **Metreleme**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler.
  - **Çoklu** tüm sahneyi ortalar.
  - **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer.
  - **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer.
- **Resmi ayarla**: Rengi, doygunluğu, netliği veya fotoğrafların kontrastını ayarlamak için bu seçeneği kullanın.
- **OIS (titreme önleme)**: Kamera sallanması sonucu oluşan bulanıklığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için Optik Görüntü Dengeleyici (OIS) seçeneğini kullanın.
- **Efektler**: Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için filtre efektlerini kullanın.
- **İmza**: Bir görüntüye imzanızı atmak için bu seçeneği kullanın.
- **Fotoğraf Önerisi**: Şu anda bulunduğunuz konuma yakın yerlerdeki ilgi alanlarında bulunan diğer kişilerin fotoğraflarını görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
- **Sesli kumanda**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Film boyutu**: Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Yüksek çözünürlükteki videolar hafızada daha fazla yer kaplar.
- **Çoklu hareket**: Videoları hızlı oynatmak için oynatma hızını ayarlayın.
- **Ses**: Cihazın çıkardığı gürültüleri azaltmak ya da video çekerken sesi kesmek için bunu kullanın.
- **Rüzgar kesici**: Bir kayıttaki rüzgar sesini kesin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım**: Kamerayı kullanmak için yardım bilgilerine erişin.

Fotoğraf makinesi kısayollarını yeniden düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun.

2 Bir öğeye uzun dokunun ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin.

Önizleme ekranında hızlı ve kolay erişim için fotoğraf makinesi kısayollarını yeniden düzenleyebilirsiniz.

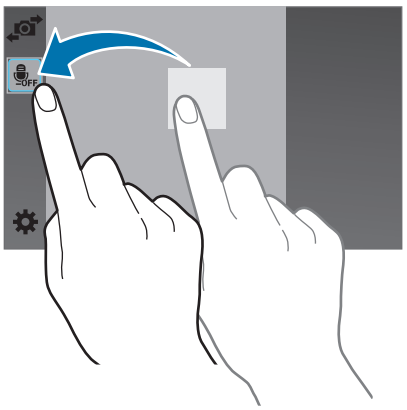

Poz süresi

Objektif hızı, objektifin açılıp kapanması arasında geçen süre anlamına gelir. Hızlı hareket eden subjelerin fotoğraflarını çekmek ya da bir fotoğrafta iz efekti oluşturmak için poz süresini ayarlayın.

Yavaş bir objektif hızı ışığın girmesi için daha fazla zaman verir, böylece fotoğraf daha parlak olur. Bu, hareketli nesnelere bir hareket bulanıklığı efekti verir. Hızlı objektif hızı ışığın girmesi için daha az zaman verir ve fotoğraf daha koyu hale gelir ve hareket eden subjeleri daha kolay dondurur.

⚙ üzerine dokunun ve **Poz süresi** kadranını döndürerek objektif hızını ayarlayın.

Diyafram

Açıklığın boyutu "F-sayısı" olarak bilinen bir değer ile temsil edilir. F sayısı ne kadar küçük olursa, açıklık o kadar büyük olur. Portre, çiçek veya manzara fotoğrafları çekmek için açıklık değerini ayarlayın.

Fotoğrafları daha parlak yapmak için daha düşük bir açıklık değeri seçin. Fotoğrafları daha karanlık yapmak için daha yüksek bir açıklık değeri seçin.

⚙ üzerine dokunun ve **Diyafram** kadranını döndürerek açıklık değerini ayarlayın.

EV

Kamera, fotoğraf kompozisyonundan gelen ışık seviyesini ve subjenin konumunu ölçerek pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Eğer pozlama kamera tarafından beklediğinizin üzerinde veya altında ayarlanmışsa, pozlama değerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

⚙ üzerine dokunun ve **EV** kadranını döndürerek pozlama değerini ayarlayın.

Daha koyu (-) Nötr (0) Daha parlak (+)

- Bir fotoğraf çekerken, eğer uygun pozlama değerine karar verilemiyorsa, ⚙ → **Sürüş modu** → **AE BKT** üzerine dokunarak farklı pozlama değerlerinde ardı ardına üç fotoğraf çekin.
- Daha yüksek pozlama değerlerinde fotoğraf çekilmesi daha yavaş deklanşör hızı nedeniyle fotoğrafların bulanık olmasına sebep olabilir.

WB (ışık kaynağı)

Beyaz denge, bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını temsil eder.

Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır. Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengeyi kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin veya renk sıcaklığını manuel ayarlayın. Aynı zamanda ön ayarlı ışık kaynağının rengini de ayarlayabilirsiniz, böylece fotoğrafın rengi karma ışık şartlarında gerçek sahne ile eşleşir.

⚙ → **WB (ışık kaynağı)** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

- **Özel**: Bunu kullanarak, fotoğrafınızın ışık koşulları için özel bir beyaz dengesi ayarlayın. Renklerinizi gerçek sahneye uygun olarak ayarlayabilirsiniz. 〉 üzerine dokunun, merceği beyaz yüzeye doğrultun ve ardından Deklanşöre basın.
- **K**: Işık kaynağının renk sıcaklığını manüel olarak ayarlamak için bunu kullanın. Renk sıcaklığı, belirli ışık kaynağı türlerini gösteren Kelvin derece olarak ölçülür. Daha yüksek bir değerle daha sıcak, daha düşük bir değerle de daha soğuk bir fotoğraf elde edebilirsiniz. 〉 üzerine dokunun ve ardından kaydırıcıyı sürükleyin ya da ⊞ veya ⊟ üzerine dokunarak renk sıcaklığını ayarlayın.

Sürüş modu

Çekim yöntemini ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden subjeler için sürekli çekimler önerilir.

⚙ → **Sürüş modu** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

- Fotoğrafları sürekli olarak çekerken fotoğrafların kaydedilmesi hafıza kartının kapasitesine ve performansına bağlı olarak daha uzun sürebilir.
- Art arda fotoğraflar çekerken kameranın titremesini engelleyin.

Yüz algılama

Yüz algılama

Kamera, bir sahnede 10 kişinin yüzünü otomatik olarak algılayabilir.

⚙ → **Yüz algılama** → **Normal** üzerine dokunun.

Kamerayı kişiye doğru çevirin. Kamera otomatik olarak kişilerin yüzlerine odaklanır ve çevrelerinde sarı bir çerçeve gösterir. Bir fotoğraf çekmek için Deklanşör'e basın.

Gülümseme çekimi yapma

Kamera gülen bir yüzü kendiliğinden algılar ve deklanşörü bırakır.

⚙ → **Yüz algılama** → **Gülücük yakala :-)** üzerine dokunun.

Kamerayı kişiye doğrultun ve Deklanşöre basın. Kamera gülen bir yüz algıladığında, kendiliğinden fotoğraf çeker.

Göz kırpma algılama

Kamera art arda kişinin üç fotoğrafını çeker ve kişinin gözlerinin açık olduğu fotoğrafı kaydeder.

⚙ → **Yüz algılama** → **Göz kırpması algılama** üzerine dokunun.

Kamerayı kişiye doğrultun ve Deklanşöre basın. Kamera art arda kişinin üç fotoğrafını çeker ve kişinin gözlerinin açık olduğu fotoğrafı kaydeder. Eğer kişinin gözleri üç fotoğrafta da kapalı ise, kamera bir fotoğrafı kaydetmeyi isteyip istemediğinizi sorar.

OIS (titreme önleme)

Kamera sallanması sonucu oluşan bulanıklığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için Optik Görüntü Dengeleyici (OIS) özelliğini kullanın.

⚙ → **OIS (titreme önleme)** üzerine dokunun.

Düzeltmeden önce

Düzelttikten sonra

- Aşağıdaki durumlarda bu özellik doğru çalışmayabilir:
  - Hareket eden bir subjeyi izlemek için kamerayı hareket ettirirken.
  - Eğer kamera çok fazla sallanıyorsa.
  - Deklanşör hızı yavaşladığında (örneğin, düşük ışık şartlarında fotoğraf çekerken).
  - Eğer pil gücü zayıfsa.
  - Yakın fotoğrafları çekerken.
- Eğer kamera gizlenmişse veya düşmüşse ekran bulanık olabilir. Bu olduğunda, cihazı yeniden başlatın.

İzleme AF

Subjenizi, hareket halindeyken ya da çekim kompozisyonunu değiştirdiğinizde bile izleyin.

⚙ → **Odak alanı** → **İzleme AF** üzerine dokunun ve bir subje seçin.

Takip edilecek subjeyi seçin ve sonra odağı ayarlamak için Deklanşöre yarım basın.

- Bir subjenin izlenmesi aşağıdaki durumlarda başarısız olabilir:
  - Subje çok küçük.
  - Subje çok fazla hareket ediyor.
  - Subje arkadan aydınlatılmış ya da karanlık bir yerde çekim yapıyorsunuz.
  - Subjedeki renkler veya örnekler ve arkaplan aynı.
  - Subjede gölgeli yerler gibi yatay desenler olması.
  - Kamera aşırı sallanıyor.
- Eğer kamera subjeyi takip edemezse, odak alanı sıfırlanacaktır.
- Eğer kamera odaklanamazsa, odak çerçevesi kırmızıya değişecek ve odak sıfırlanacaktır.

Genel ayarları yapılandırma

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ → ⌄ üzerine dokunun.

- **Fot. mak. fonks. sesi**: Kamera fonksiyonu sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Bip**: Bip seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Kılavuz çizgiler**: Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Kamerayı otom. kapat**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **İzleme**: Çekilen fotoğrafları veya videoları kısaca görüntülemenizi sağlar.
- **Tarih/saat damgası**: Fotoğraflara saati ve tarihi bastırmak için bunu kullanın.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **AF lamba**: AF destekli ışığı düşük ışık şartlarında etkinleştirmek için bunu kullanın.
- **Dijital yakınlaştırma**: Araç kutusunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Modu başlat**: Kamera açıldığında kullanılacak çekim modunu seçin.
- **Bellek**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

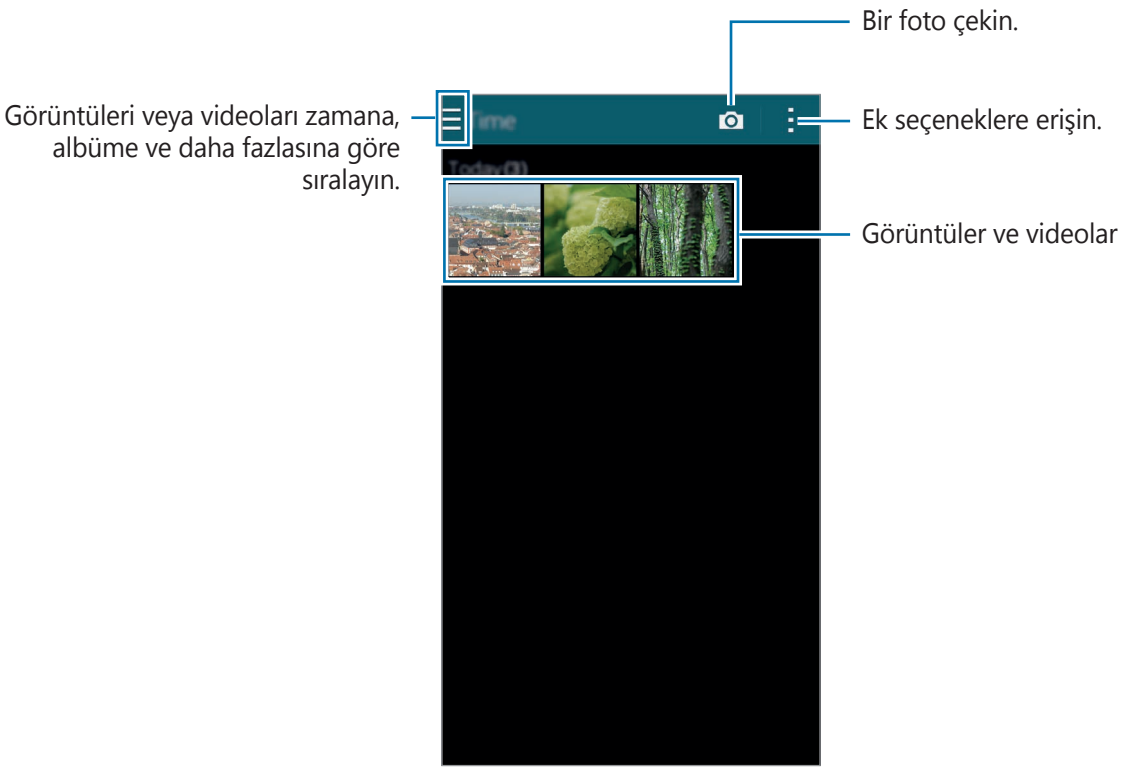
Bir foto çekin.
Görüntüleri veya videoları zamana, albüme ve daha fazlasına göre sıralayın.
Ek seçeneklere erişin.
Görüntüler ve videolar

2 Bir görüntüyü seçin.

- Çoklu görüntüleri seçme:

  Bir görüntüye uzun dokunduğunuzda, görüntüde ✓ belirir. Ardından, daha fazla seçmek için görüntülere dokunun.

- Tüm görüntüleri seçme:

  Bir görüntüye uzun dokunduğunuzda, görüntüde ✓ belirir. Sonra **Tümünü seç** öğesini işaretleyin.

3 Bir seçenek belirleyin.

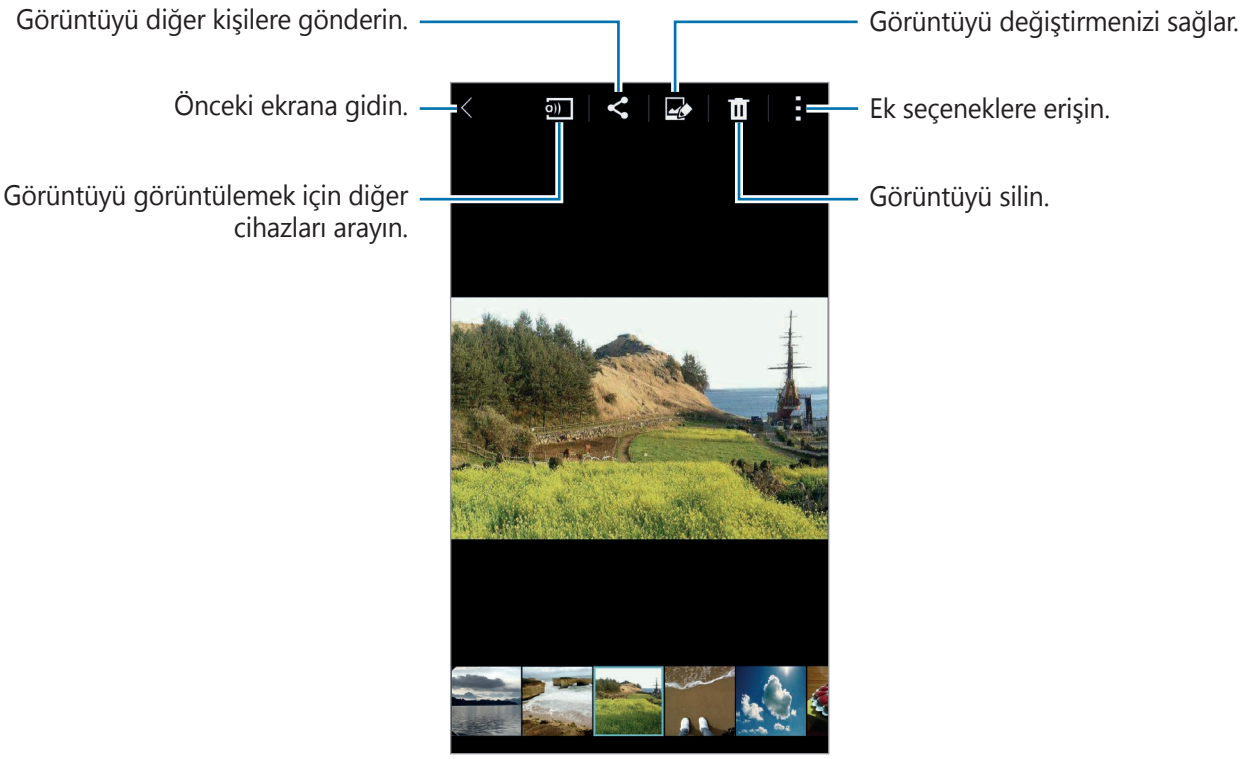

Diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleme

Eğer cihazlar Samsung Link'e kaydedildi ise diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleyebilirsiniz. Samsung hesabınıza oturum açarak görüntülemek için hazır bulunan diğer cihazların bir listesini görüntüleyin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun. Ayrıntılı bilgi iç in link.samsung.com sitesini ziyaret edin.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için, Wi-Fi özelliğini kullanın.

☰ üzerine dokunun, **KAYITLI CİHAZLAR** kısmından bir cihaz seçin ve ardından içeriği seçin.

Ek seçeneklere erişme

İçeriğin sıralanması, slayt gösterinin görüntülenmesi ve daha fazlası gibi ek seçenekleri kullanın.

Uygulama ekranında, **Galeri** → ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Görüntüleri veya videoları seçmenizi sağlar.
- **Sil**: Görüntüleri veya videoları silmenizi sağlar.
- **En eskiye göre sırala** / **En yeniye göre sırala**: Görüntüleri veya videoları eskiye veya yeniye göre sıralar.
- **Albüm oluştur**: Yeni bir albüm oluşturmanızı sağlar.
- **Albümleri yeniden düzenle**: Albümlerin sırasını değiştirir.
- **Görüntülenecek içerik**: Gösterilecek görüntüleri veya videoları seçin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Stüdyo**: Stüdyo modunda görüntüleri veya videoları düzenleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Galeri için yardım bilgilerine giriş yapın.

Yüzleri etiketleme

Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.

1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin.

Algılanan yüzün çevresinde beyaz bir çerçeve belirir.

3 Yüze dokunun ve **İsim ekle** üzerine dokunun.

4 Etiket için bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

Arkadaşı etiketle özelliği ile konumlar ve tarihler gibi bilgilerle birlikte fotoğrafları etiketleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında arkadaşı etiketleyi etkinleştirmek için, **Galeri** → ⋮ → **Ayarlar** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** düğmesini sağa sürükleyin.

Aşağıdaki etiketleme seçeneklerinden seçin:

- **Tarih**: Saati ve tarihi ekleyin. Etiketlenen bilgiler cihazda güncel olarak ayarlanan tarihe ve saate dayalıdır.
- **Yer**: Çektiğiniz fotolara konum bilgilerini ekleyin. Bu özelliği kullanmadan önce, GPS özelliğini **Kamera** kısmında etkinleştirin.

Arkadaşı etiketle'yi kullanarak girilen bilgileri düzenleyebilirsiniz. Etiketler ile bir görüntüyü görüntülerken, ekranın en altındaki etiket bilgisine dokunun. Ardından, ✎ üzerine dokunun, bilgileri düzenleyin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Stüdyo

Fotoğraf stüdyosunu kullanma

Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüleri düzenleyin.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Fotoğraf stüdyosu** üzerine dokunun ve ardından bir görüntü seçin.

3 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

Görüntüye efekt uygulayın.
Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Görüntüyü kırpın, döndürün veya yeniden boyutlandırın.
Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arka planı bulanıklaştırın.
Görüntü kalitesini iyileştirin.
Etiketleri ekleyerek, bir çerçeve girerek veya görüntü üzerine çizim yaparak görüntüyü dekore edin.

4 **Kaydet** → 🖫 üzerine dokunun.

5 Bir Kaydet seçeneğini belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Düzenlenen foto **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Kolay stüdyosunu kullanma

Bir kolaj oluşturmak için birkaç görüntüyü birleştirin.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Kolaj stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Birleştirilecek görüntüleri seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

En fazla altı görüntü kaydedebilirsiniz.

4 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

Kenarları veya köşe yuvarlaklıklarını ayarlayın.
Bir yerleşim seçin.
Resimlerinizi karıştırın ve rastgele seçilen bir yerleşimi ve arka planı kullanın.
En boy oranını değiştirin.
Arka plan müziğini seçin.

5 üzerine dokunun.

Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Çekim ve fazlası modunu kullanma

Çektiğini görüntülere çeşitli efektler uygulayın.

Sadece Çekim ve fazlası modunda çekilen fotoğraflar seçilebilir.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun ve ardından bir görüntü seçin.

3 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

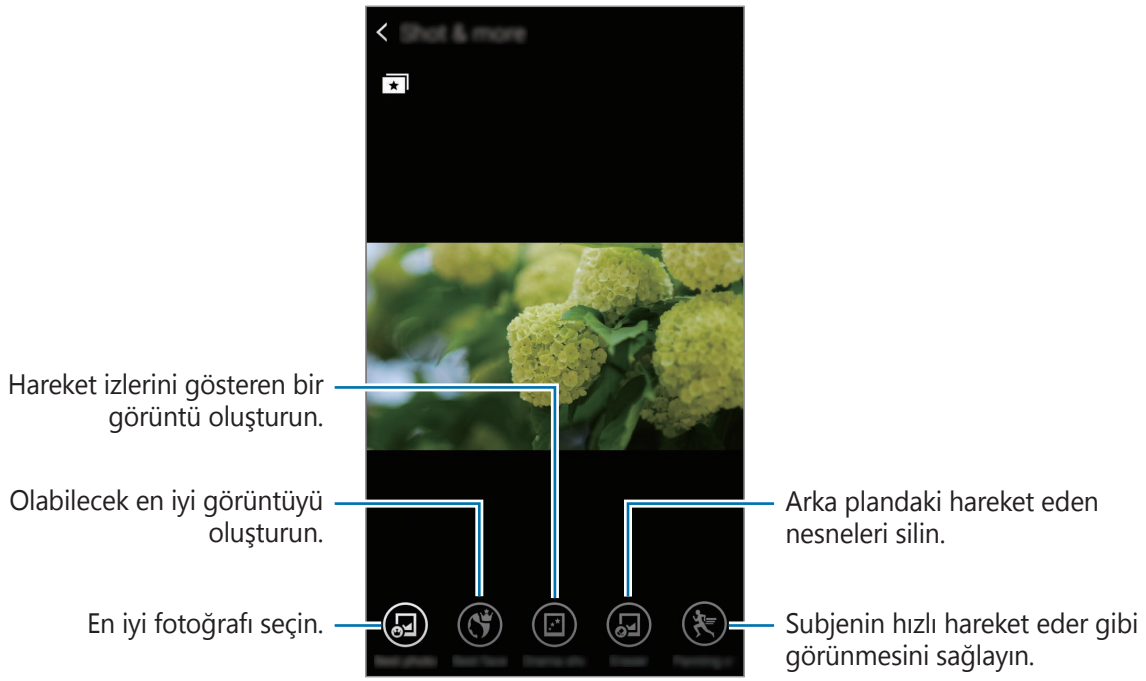
Hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun.
Olabilecek en iyi görüntüyü oluşturun.
En iyi fotoğrafı seçin.
Arka plandaki hareket eden nesneleri silin.
Subjenin hızlı hareket eder gibi görünmesini sağlayın.

4 üzerine dokunun.

Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Video klip stüdyosunu kullanma

Çoklu görüntüleri kullanarak videoları düzenleyin veya oluşturun.

Bu özelliği kullanmak için, gerekli uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Video klip stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Düzenleyeceğiniz videoları seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Bir video oluşturmak için görüntüleri de seçebilirsiniz.

4 Çeşitli efektleri uygulayarak videoyu düzenleyin.

5 🖫 üzerine dokunun.

6 Bir Kaydet seçeneğini belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Düzenlenen video **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Video kırpıcıyı kullanma

Video segmentlerini kırpma.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Video kırpıcı** üzerine dokunun ve ardından bir video seçin.

3 Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

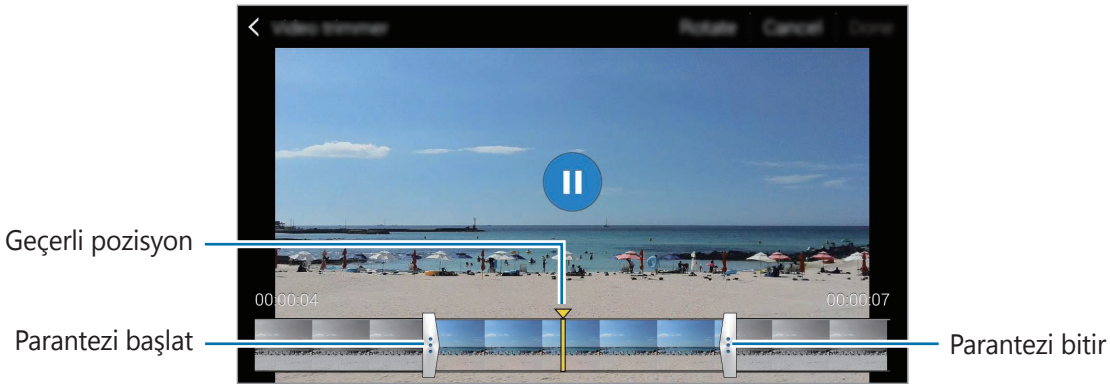

4 Bir dosya adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

İnternet & SNS

İnternet

Web sayfalarını tarama

1 Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için, web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun. Webi sesle aramak için, üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için, parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

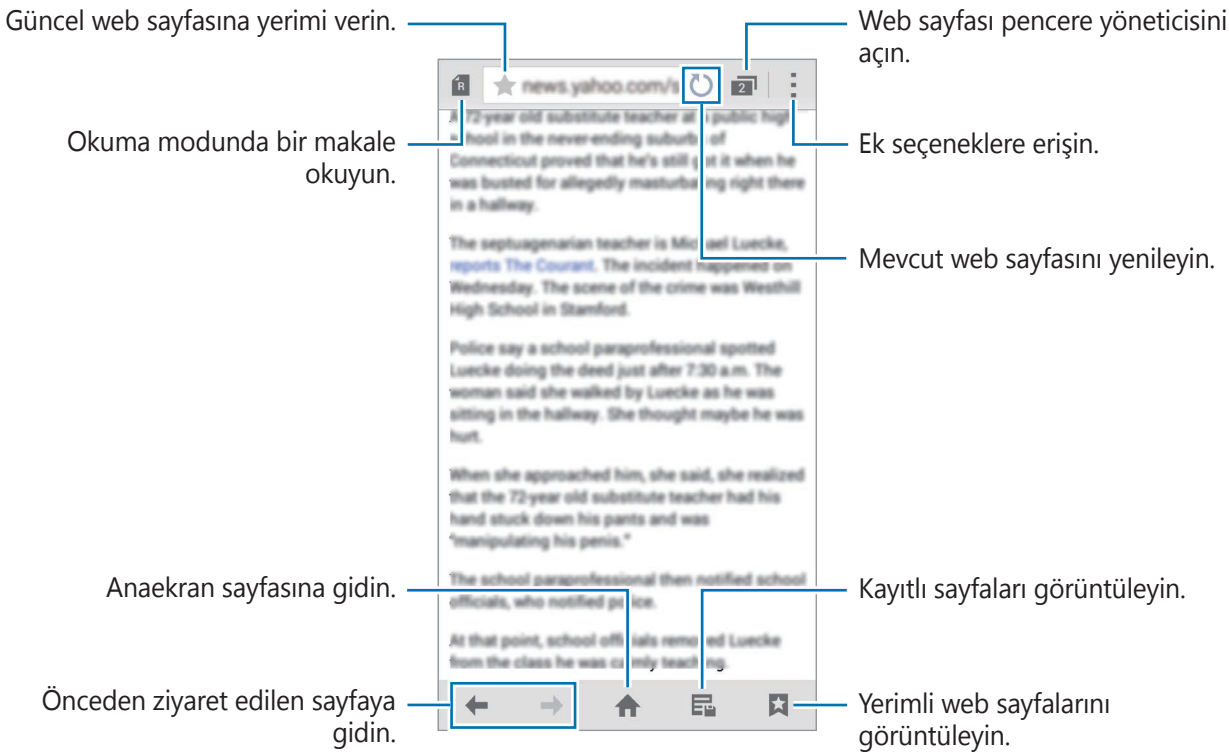
Güncel web sayfasına yerimi verin.
Web sayfası pencere yöneticisini açın.
Okuma modunda bir makale okuyun.
Ek seçeneklere erişin.
Mevcut web sayfasını yenileyin.
Anaekran sayfasına gidin.
Kayıtlı sayfaları görüntüleyin.
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin.
Yerimli web sayfalarını görüntüleyin.

Favori web sayfalarını yönetme

Sık kullandığınız web sayfalarını favori sayfalar olarak ayarlayabilir ve ardından bunlara hızlıca erişebilirsiniz.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Hızlı erişim listesini görüntülemek için ⌂ üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken hızlı erişim listesine bir web sayfası eklemek için, ⋮ → **Hızlı erişime ekle** üzerine dokunun.

Hızlı erişim listesinde bir web sayfasını silmek için, bir web sayfası simgesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde görünen **Sil** öğesine sürükleyin.

Web sayfası geçmişini yönetme

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için ☆ → **Geçmiş** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için ⋮ → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Geçmişte web sayfalarını silmek için, ⋮ → **Sil** üzerine dokunun, sileceğiniz web sayfalarını seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Adres alanına dokunun, web adresini veya bir anahtar sözcük girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Hangouts

Arkadaşlarınız ile bireysel olarak ya da grup halinde sohbet etmek ve sosyalleşmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Ses özellikleri

S Voice

S Voice Hakkında

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

Ana ekran tuşuna basıp erişimi devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Settings** üzerine dokunabilir ve ardından **Open via the home key** öğesini kaldırabilirsiniz.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dili ayarlama

⋮ → **Settings** → **Language** üzerine dokunun ve ardından bir dil seçin.

Seçilen dil sadece **S Voice**'e uygulanır, cihazın ekran diline uygulanmaz.

S Voice'i Kullanma

S Voice'i başlattığınızda, cihaz ses algılamayı başlatır ve mikrofon simgesi kırmızı renk alır.

Bir sesli komut söyleyin.

Eğer bir komut söylerseniz ve cihaz bu komutu algılarsa, ekranın en altındaki mikrofon simgesi yeşil yanıp söner. Ardından, cihaz komutu yerine getirir.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları:

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Bekleme modunda S Voice'i uyandırın

Eğer S Voice belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Mikrofon simgesine dokunun veya cihaza “Hi Galaxy” diyerek ses algılamasını devam ettirin.

Uyandırma komutunu değiştirme

“Hi Galaxy” uyandırma komutunu değiştirin. Cihaz bekleme modunda iken **S Voice**'i başlatmak için uyandırma komutu kullanılır.

⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** üzerine dokunun.

İstenmeyen sesli komutları doğrulama

Eğer cihaz bunları doğru bir şekilde algılamazsa, sesli komutları düzenleyebilirsiniz.

Bir sesli komutu düzeltmek için, söylediğiniz metni içeren son konuşma balonuna dokunun ve metni klavyeniz ile düzenleyin.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için, ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Bir sesli notu kaydederken, ★ üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

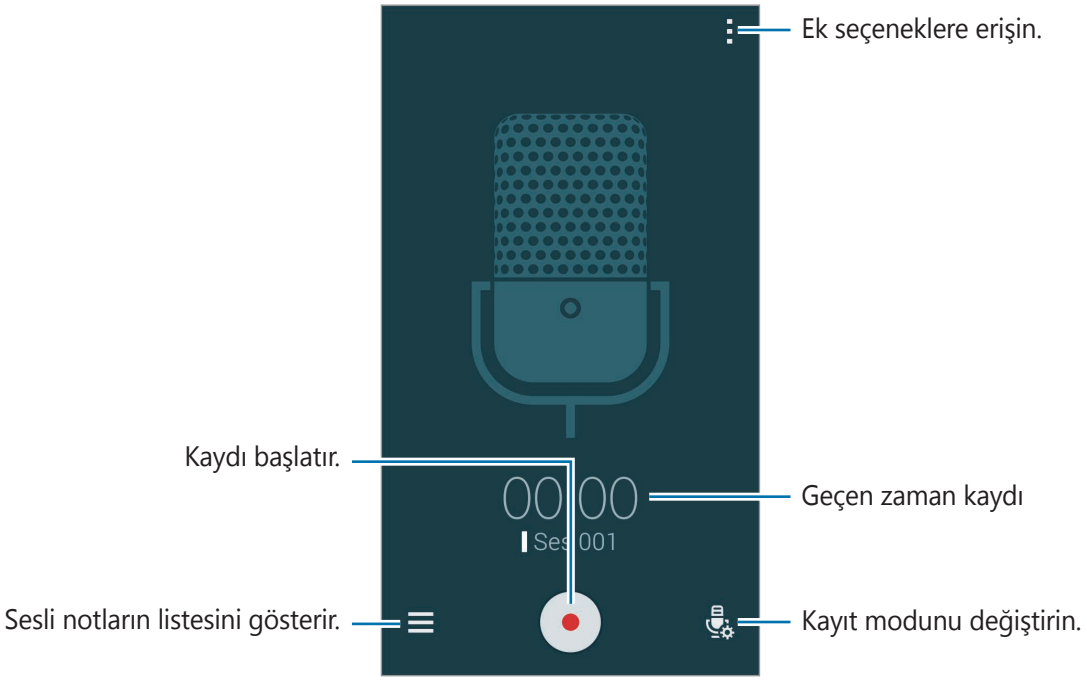

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** öğesini işaretleyin.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notları kaydederken konumlar ve tarihler gibi bağlamsal etiketleri dosya adlarına ekleyin.

⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Bağlamsal dosya adı** öğesini işaretleyin. Cihaz bir dosya adına kayıt tarihini ekler. Bir sesli notun kaydedildiği konumu eklemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Konum etiketleri** öğesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ✂ : Sesli notu kırpın.
- A B : Tekrarlı oynatma için sesli notun bir kısmını ayarlayın.
- **x1.0** : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Sesli notta sessiz bir kısmı atlayın.
- : Sesli nota yer imlerini ekleyin.
- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Yer imleri listesini kullanma

Yer imleri ile birlikte bir sesli notta belirli yerleri işaretleyebilirsiniz. Her bir yer imi sesli nottaki yerimi simgesi ile işaretlenir.

Bir sesli not yürütülürken yer imi ayrıntılarını görüntülemek için, ⋮ → **Yer imleri** üzerine dokunun. Sesli notu bu konumdan oynatmak için yerimi listesinden bir yer imi seçin.

Sesli notları yönetme

Uygulama ekranında, **Ses Kaydedici** → ☰ üzerine dokunun.

Sesli notları aramak için 🔍 üzerine dokunun.

Sesli notları silmek için 🗑 üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seç**: Paylaşmak veya silmek için sesli notları seçin.
- **Sırala**: Notları tarihe, unvana veya kategoriye göre sıralayın.
- **Kategoriye göre filtrele**: Bir kategoriye göre filtrelenen notları görüntüleyin.
- **Kategorileri düzenle**: Kategorileri ekleyin, silin veya yeniden adlandırın.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.

Sesli notları yeniden adlandırma

Sesli notun üzerine uzun dokunun, ⋮ → **Yeniden adlandır** üzerine dokunun, sesli not için ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategorileri yönetme

⋮ → **Kategorileri düzenle** → + üzerine dokunun, bir kategori adı girin, bir renk seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Sesli notlar listesinden sesli not kategorilerini değiştirmek veya atamak için, sesli nota uzun dokunun. Ardından, ⋮ → **Kategoriyi değiştir** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Sesli notları kategoriye göre filtrelemek için, ⋮ → **Kategoriye göre filtrele** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** belirdiğinde bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Multimedya

Müzik

Müzik oynatma

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Ek seçeneklere erişin.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
SAMSUNG
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.
Over the horizon
Karmayı açın.
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
0:16
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Oynat listesine şarkıyı ekleyin.
Önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Dengi ses seviyelerinde şarkıları dinlemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ses düzeyi** öğesini işaretleyin.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez etkinleştirdiğinizde, sesi ayarlamak için **Başlat** üzerine dokunun. Cihaz, ses seviyesini başlatmak ve bir bip sesi çıkarmak için bir seri ses testi başlatır. Eğer bip sesini duyabiliyorsanız **Evet** üzerine dokunun veya duyamıyorsanız **Hayır** üzerine dokunun. Ses ayarı tamamlanıncaya kadar bu adımı her ses için yenileyin. Ardından, **Müzik sesi** öğesini işaretleyerek müzik dinlediğiniz seçeneğe uygulayın.

Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Zil sesi veya alarm türü olarak ayarlama

Şu anda çalmakta olan şarkıyı zil sesi veya alarm zil sesi olarak kullanmak için, ⋮ → **Yap** → **Baştan** veya **Otomatik öneriler** üzerine dokunun, bir seçeneği belirleyin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Parça listlr → ⋮ → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. + üzerine dokunun, Ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı bir oynat listesine eklemek için, ☰+ üzerine dokunun ve oynat listesini seçin.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize uygun olan müziği oynatmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Müzik meydanı üzerine dokunun. Şarkılar ruh haline göre otomatik olarak kategorize edilir. Hücrelerde müzik dinlemek için bir ruh hali hücresine dokunun veya çoklu hücreleri sürükleyin.

Şarkı kategorileri şarkı hakkındaki mevcut bilgilere dayalıdır. Bazı şarkılar ruh hali hücrelerinde kategorize edilemeyebilir.

Diğer cihazlara kaydedilen müziği oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen müziği arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda müziğe erişim

Cihazlar üzerine dokunun ve **KAYITLI CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda şarkıyı oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi iç in link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için, Wi-Fi özelliğini kullanın.

Yakındaki bir cihazda müziğe erişim

Cihazlar üzerine dokunun ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki şarkıyı oynatabilirsiniz.

Özelliği etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

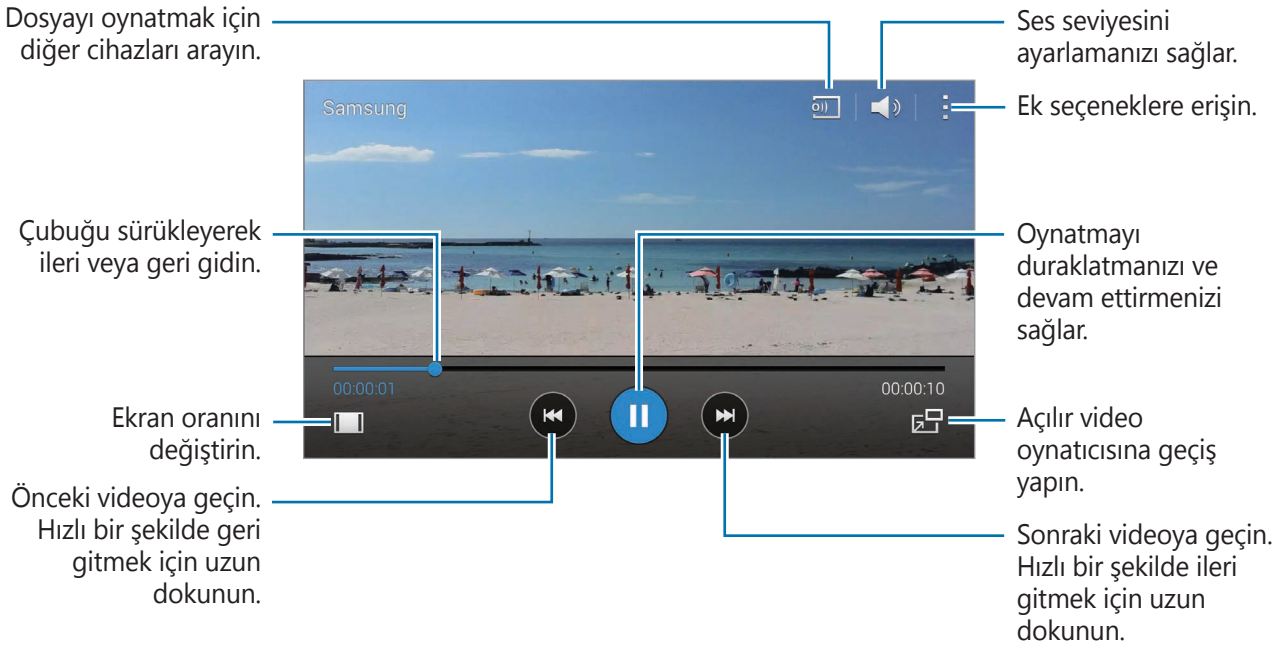
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ek seçeneklere erişin.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.
Ekran oranını değiştirin.
Açılır video oynatıcısına geçiş yapın.
Önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Mini kontrolör** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun. Ardından, ◀ veya ▶ üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyın.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Açılır video oynatıcıyı kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Açılır video oynatıcıları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Görüntüleri yakalama

Bu özelliği kullanmak için, oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Yakala** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Oynatma sırasında videodaki bir görüntüyü yakalamak için [📷] üzerine dokunun.

Videoları paylaşma veya silme

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, videoları seçin, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Videoları düzenleme

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Bir video seçin, ⋮ → **Düzenle** → **Stüdyo** → **Video kırpıcı** üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin, **Kaydet** üzerine dokunun, bir dosya adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

Bir video editörü uygulamasını kullanarak videoları düzenlemek için, **Video düzenleyici** üzerine dokunun.

Diğer cihazlara kaydedilen videoları oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen videoları arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda bir videoya erişim

Cihazlar üzerine dokunun ve **KAYITLI CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi iç in link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için, Wi-Fi özelliğini kullanın.

Yakındaki bir cihazda bir videoya erişim

Cihazlar üzerine dokunun ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz.

İçerik paylaşım özelliğini etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

☰ üzerine dokunun ve bir kategori seçin. Bir anahtar sözcük girerek bir videoyu aramak için, 🔍 üzerine dokunun.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, ⋖ üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

☰ → **Yüklenenler** → ⬆ üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından ⬆ üzerine dokunun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için, giriş sayfasına fiske vurun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Flipboard'unu Oluştur** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En son haberleri okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Güvenlik

Acil durum modu

Acil durum modu hakkında

Bir acil durumda olduğunuzda cihazın bekleme süresini uzatmak için bu modu kullanın. Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın parlaklığı azalır ve bazı özellikleri kısıtlandırarak pil tüketimi azalır. Aynı zamanda sesli alarmı açabilir ve konum bilgilerinizi bir mesajda diğerlerine gönderebilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Acil mod** üzerine dokunun ve ardından **Acil mod** düğmesini sağa sürükleyin.

Mesajları göndermek veya mobil ağı kullanmak için ilave masraf ödemeniz gerekebilir.

Ek seçeneklere erişin.
Sesli alarmlar.
Mevcut konum bilginizi bir mesajda gönderin.
Bir arama yapın.
İnternette dolaşın.
Kullanacağınız daha fazla uygulama ekleyin.
Kalan pil gücü ve tahmini pil bekleme süresi
Acil bir arama yapın.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokunun. Acil durum modu devre dışı.

Yardım mesajları gönderme

Yardım mesajlarını gönderme hakkında

Bir acil durumda bir mesaj göndermek için kişileri önceden ayarlayabilirsiniz. Güç tuşuna üç kez hızlıca basarak ilk olarak aranacak kişilere mesaj gönderin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

Birincil kişileri ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

2 **Birincil kişileri yönet** → **Birincil kişi oluştur** üzerine dokunun.

3 **Yeni kişi oluştur** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

Yardım mesajlarını ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Yardım mesajları gönder** üzerine dokunun, **Yardım mesajları gönder** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından yardım mesajlarına ekleyeceğiniz içeriği seçin.

Yardım mesajları gönderme

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

Mesajları göndermek veya mobil ağı kullanmak için ilave masraf ödemeniz gerekebilir.

Önemli hava durumu bildirimi (Geo News)

Önemli hava durumu bildirimi hakkında (Geo News)

Mevcut konumunuza yakın yerlerdeki önemli hava durumu şartları hakkındaki bildirimleri almak için bu özelliği kullanın.

- Özellik konumunuzu tanımlar ve bölgenizde olan kötü hava koşulları hakkında bilgiler sunar. Sağlanan bilgiler, mevcut konumunuzdaki servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Ciddi hava durumu şartları ve bölgeleri ile mevcut diller hakkındaki bilgileri görüntülemek için, www.samsung.com/geonews sitesini izyaret edin.
- Dolaşımda iken hava durumu tahmin hizmetlerini alırsanız ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bildirimleri alma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Geo News** üzerine dokunun ve ardından **Geo News** düğmesini sağa sürükleyin.

Bildirim pencereleri öğesini işaretleyin.

Eğer hava durumu şartları kötüleşirse, cihaz bildirimleri açılır pencerede gösterir. Açılır penceredeki kişileri önceden ayarlamak için bir acil arama yapabilir veya acil durum mesajlarını gönderebilirsiniz.

Coğrafya haberleri widget'ını kullanma

Bölgenizdeki kötü hava koşulları hakkında mevcut konumunuzu ve bilgileri **Geo News** widget'ında görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda, sola kaydırın ve **Geo News** widget'ına dokunun.

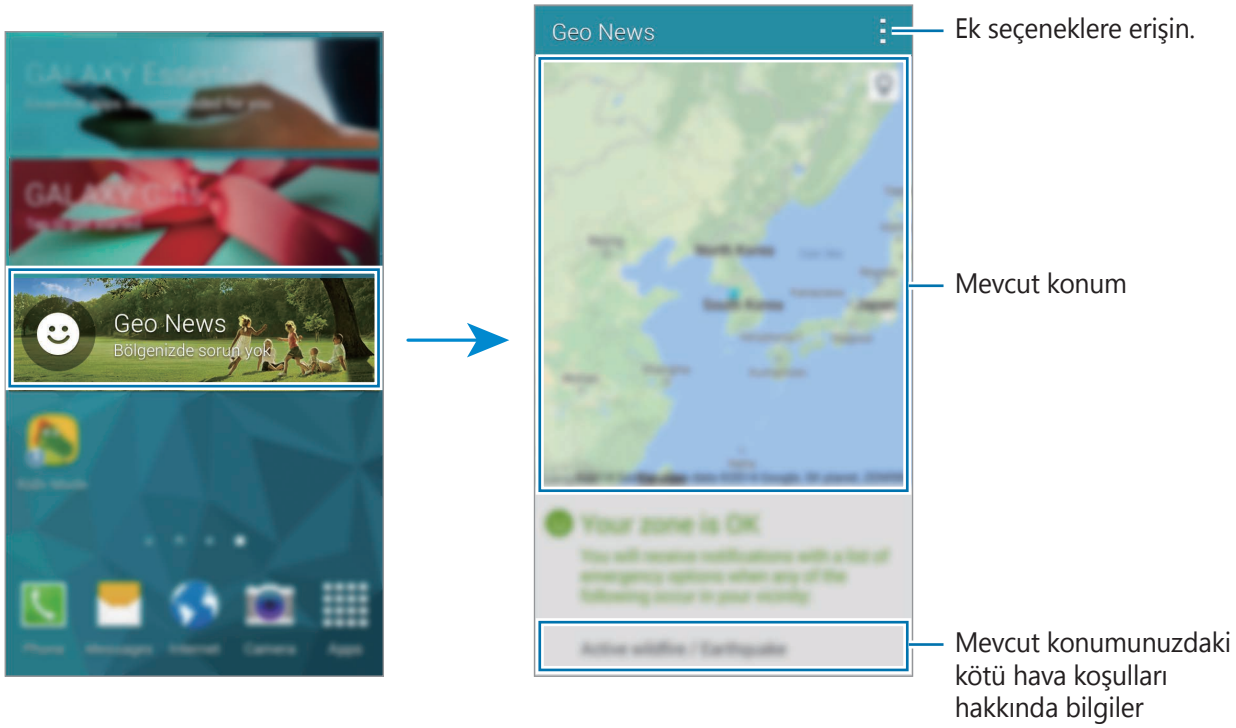

Yardımcı programlar

S Finder

Cihazdaki içeriği internet üzerinden aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreleri uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildiriler panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçeriği arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha fazla iyileştirilen sonuç elde etmek için, üzerine dokunun ve arama alanında filtreleri uygulayın.

Arama sonuçlarının listesini güncellemek için, ⋮ → **Yenile** üzerine dokunun.

Mevcut filtreleri kullanarak arama parametreleri ayarlayabilir veya arama kategorilerini seçebilirsiniz. ⋮ → **Ayarlar** → **Filtre seçin** veya **Arama kategorisi seçin** üzerine dokunun.

Arama geçmişini yönetme

Geçmişi silmek için ⋮ → **Ayarlar** → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Arama sonuçlarını kaydetmemek için cihazı ayarlamak üzere, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Arama geçmişini kaydet** öğesinin seçimini kaldırın.

S Planlayıcı

S Planlayıcıyı Başlatma

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- **Git**: Belirli bir tarihe gidin.
- **Sil**: Etkinlikleri veya görevleri silin.
- **Ara**: Etkinlikleri veya görevleri arayın.
- **Takvimler**: Göstereceğiniz takvimleri seçin.
- **Senkronizasyon**: Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize edin.
- **Ayarlar**: S Planlayıcı ayarlarını değiştirin.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

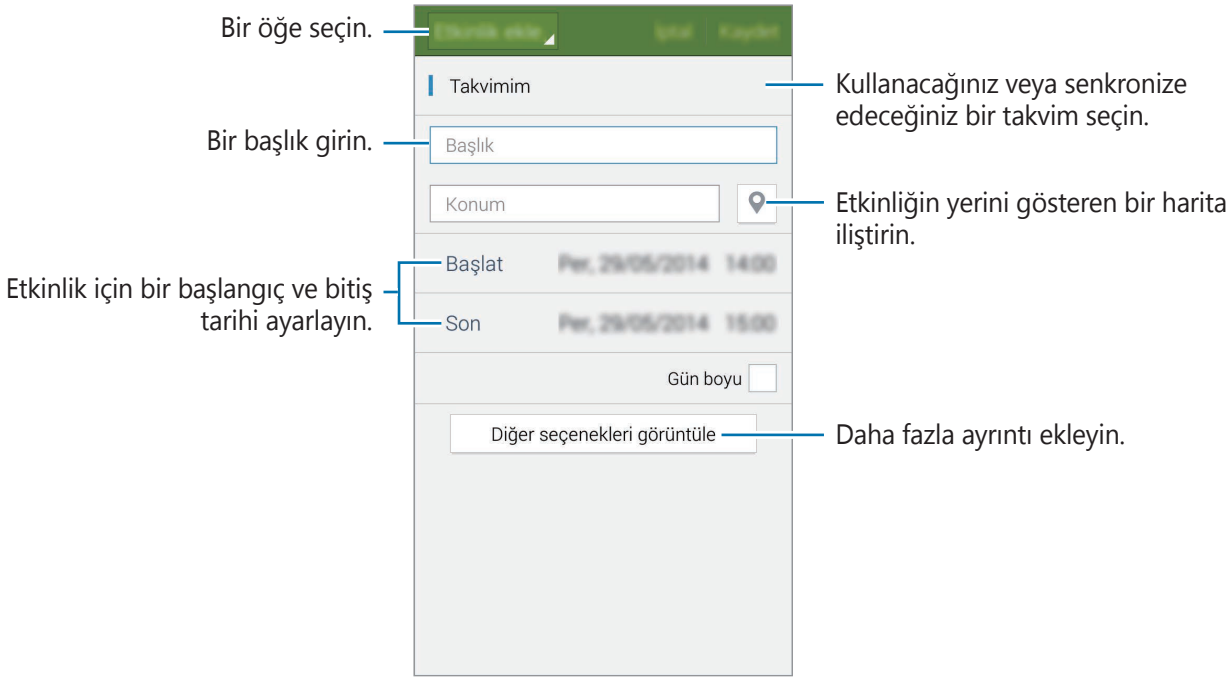

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğini bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun ve ardından bir hesap hizmeti seçin.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silmek için, ⋮ → **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri veya görevleri seçin ve ardından **Kaydet** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi silmek için, 🗑 → **Tamam** üzerine dokunun.

Görevleri tamamlandı olarak işaretlemek için, içinde görevlerin bulunduğu bir tarihe dokunun ve tamamlanan görevleri işaretleyin.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi paylaşmak için, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, ⌄ üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için ⌄ → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm zamanı ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından ⚙ üzerine dokunun.

Saatleri silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ❌ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Drive

Google Drive kayıt hizmetinizde saklanan dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın. Tüm dosyalarınızı bir yerde saklayın, bunlara herhangi bir yerden erişin ve diğerleri ile paylaşın.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer cihazlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

2 Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

3 **Turn on Camera Upload** üzerine dokunun.

Cihaz, cihazın kamerası ile çekilen fotoları Dropbox'a yükler. Videoları yüklemek için, **Include videos** tuşunu sağa sürükleyin.

Fotoları veya videoları manuel olarak yüklemek için, **Skip this** üzerine dokunun.

4 Aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları yükleyin veya açın. → **Upload here** üzerine dokunarak dosyaları yükleyin.
- : Yüklenen fotoları veya videoları görüntüleyin. Dosyaları paylaşmak veya silmek veya albümleri oluşturmak için üzerine dokunun.
- : Dosyaları favori listesinde açın.
- : Bildirimleri görüntüleyin.

Google

İnterneti aramak için bu uygulamayı kullanın. Cihaza veya hafıza kartına kaydedilen uygulamaları veya uygulama içeriğini aramak için bunu da kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Google Asistan

Google Now kartlarını görüntüleyerek gerek göreceğiniz mevcut hava durumunu, toplu taşıma bilgilerini, sonraki randevunuzu ve daha fazlasını görüntüleyin.

Google'ı ilk kez başlattığınızda Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Google Asistan** tuşunu sürükleyerek sola veya sağa kaydırın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çocuk Modu

Bu widget'ı kullanıp çocukların belirli uygulamalara veya içeriklere erişimine engel getirerek çocuklar için eğlenceli ve güvenilir bir ortam sağlayın.

Bu widget'i kullanmadan önce, indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. Ana ekranda, **Çocuk Modu** → **Kur** üzerine dokunun. Yüklediğinizde, widget Ana ve Uygulama ekranlarında görünür.

Çocuk modunu başlatmak için, Anasayfa ve Uygulama ekranında **Çocuk Modu** üzerine dokunun.

Bu widget'ı ilk kez çalıştırdığınızda, ekranın en altında **PIN ata** üzerine dokunun. Ardından, ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer **Çocuk Modu** widget'ı istenmeden kaldırılırsa, yeniden yükleyebilirsiniz. Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir **Çocuk Modu** widget'ı üzerine uzun dokunun. Widget'ı Ana ekrana sürükleyin ve **Çocuk Modu** üzerine dokunarak tekrar yükleyin.

Çocuk modu ana ekranı

Ana ekran, çocuk modundaki tüm uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır.

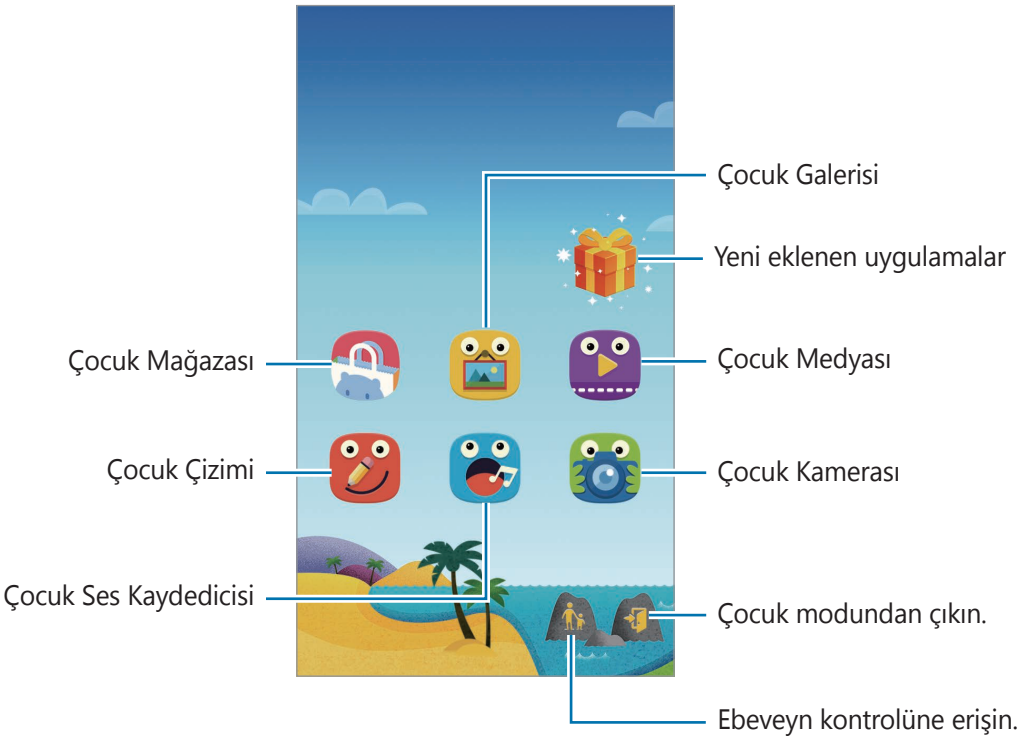

Çocuğunuzun erişmesine izin verdiğiniz kayıtlı görüntüleri, çizimleri, ses kayıtlarını ve medya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce, cihaza kaydedilen videoları uygulamaya ekleyin. Ayrıntılar için Ebeveyn kontrolü kısmına bakın.

Bir kalem, bir fırça ve diğerleri ile bir çizim oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Ses kayıtlarını kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Çocuk Modu oynatma alanı

Çocuk modu oynatma alanını açmak için Anasayfa ekranında sağa kaydırın.

Karakterler, arka plan nesneleri ve daha fazlası ile etkileşime girebilirsiniz.

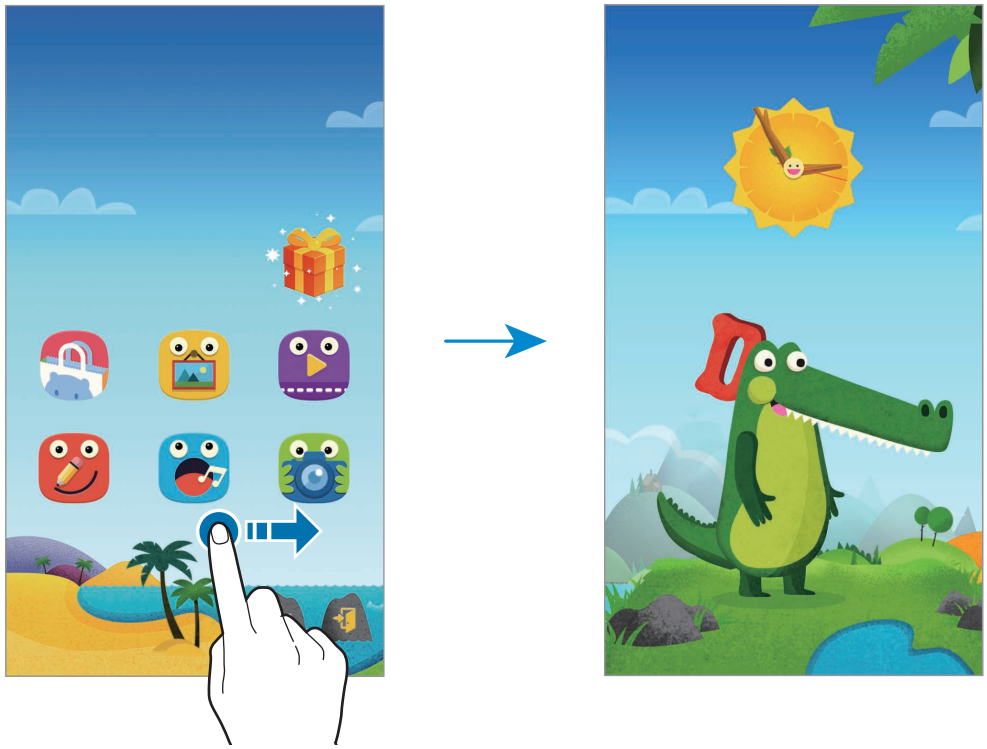

Ebeveyn kontrolü

İçeriğe ve uygulamara erişim sağlamayı kontrol etmek için kısıtlamaları ayarlamak üzere bu özelliği kullanın. Çocuk modu ayarlarını, kullanım süresi sınırlarını ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Anasayfa ekranında, üzerine dokunun ve PIN'i girin.

Ebeveyn kontrolünden çıkmak için, Anasayfa tuşuna basın.

☰ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- Çocukların adı: Çocukların profilini görüntüleyin ve düzenleyin.
- **Etkinlik**: Oynama süresi ve sık kullanılan uygulamalar gibi çocuklarınızın cihazı nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
- **Günlük oynatma sınırı**: Çocuğunuzun kullanımını yönetmek için bir zaman sınırı ayarlayın.
- **Uygulamalar**: Çocuk modunda kullanılmasına izin verilen uygulamaları görüntüleyin ve ekleyin.
- **Ortam**: Çocukların cihaza kaydedilen belirli görüntülere erişmesine izin verin.
- **Genel**: Çocuk modu ayarlarını yapılandırın.
- **Çocuk Mağazası**: **Samsung Apps**'deki çocuklar için uygulamaları indirin.

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Not

Önemli bilgileri kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Kısa notlar listesinde, ☰ → **Kategorileri yönet** üzerine dokunun.

Yeni bir kategori eklemek için, + üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, kategorinin yanındaki — üzerine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için, bir kategori adına uzun dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için, bir kategorinin yanındaki ⋮⋮ üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyerek başka bir konuma getirin.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde 🔍 üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Notları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, notları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Notu görüntülerken silmek için, ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkkında

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Dizinde bir seviye yukarı gitmek için, < üzerine dokunun. Dosyalarım anasayfa ekranına geri dönmek için, ⌂ üzerine dokunun.

Bir klasör seçin, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Seç**: Dosyaları veya klasörleri seçmenizi sağlar.
- **Sil**: Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Kısayol ekle**: Anasayfa ekranındaki veya Dosyalarım ana ekranındaki klasöre bir kısayol ekleyin.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Bir dosya veya klasör üzerine uzun dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları diğerlerine göndermenizi veya paylaşmanızı sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşımanızı sağlar.
- → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalamanızı sağlar.
- → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanızı sağlar.
- → **Kısayol ekle**: Anasayfa ekranındaki veya Dosyalarım ana ekranındaki klasöre bir kısayol ekleyin.
- → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Dosyaları veya klasörleri arama

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aramak için bir arama kriteri seçin.

Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere üzerine dokunun.

Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

Kısayol alanına bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

→ **FTP sunucusu ekle** üzerine dokunun, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola gibi bilgileri girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Diğer cihazlar ile bağlama

NFC

NFC hakkında

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliği ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Cihazınızdaki ve diğer cihazdaki NFC antenlerinin konumunu kontrol edin.
- NFC özelliğinin cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazın ekranının kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde, cihaz NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun. Bir ödeme özelliği olan bir SIM veya USIM kartını takarsanız, ödemeleri güvenilir bir şekilde yapmak için cihazı kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

NFC anten alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

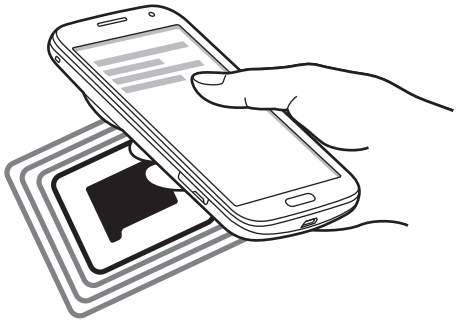

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anten alanına dokunun.

Verileri gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

2 **Android Beam** üzerine dokunun ve **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Bir öğe seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

4 Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak öğeyi gönderin.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bluetooth özelliğinin cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.
- Her iki cihazın da diğr Bluetooth cihazları tarafından görünür şekilde ayarlandığından emin olun.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **Tara** üzerine dokunun. Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

Bu özelliği kullanmadan önce

- NFC özelliğinin veya Wi-Fi Direct'in cihazınızda ve dosyaları göndermek istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.

Verileri gönderme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

2 **S Beam** üzerine dokunun ve **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Bir dosya seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

4 Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak dosyayı gönderin.

- S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
- Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

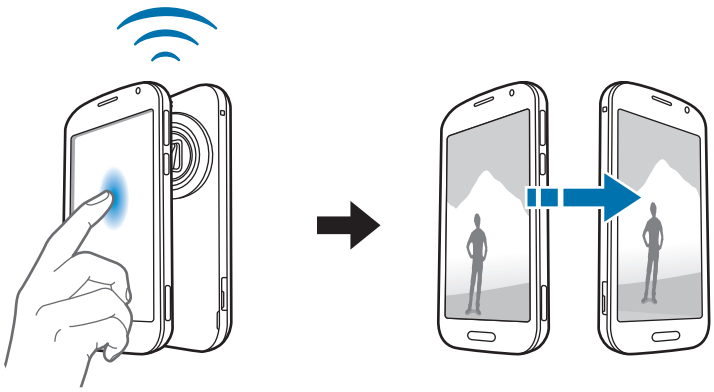

Hızlı bağlan

Hızlı Bağlanma Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bağlanmak için bu özelliği kullanın. Ayrıca bilgisayarlar ile cihazınıza kaydedilen içerikleri güvenle paylaşabilirsiniz.

- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirilecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bağlanacak cihazların Hızlı Bağlantı özelliğini desteklediğinden ve ekranların açık olduğundan emin olun.
- Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin Hızlı Bağlanma özelliğini desteklemeyen cihazlarda etkin olduğundan emin olun.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildiriler panelini açın ve **Hızlı bağlan** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Bluetooth özelliği otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.

2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Cihazınız için arayacağınız yakındaki cihazlara izin vermek için, ⋮ → **Her zaman bağlanmaya hazır** üzerine dokunun ve ardından **Her zaman bağlanmaya hazır** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazlar için yeniden arıyor

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

↻ üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Cihazların bağlantısını kesme

Hızlı Bağlan özeliğini devre dışı bırakmak için, ekranın en üstünde ⌄ üzerine dokunun. Alternatif olarak ⮌ üzerine dokunun.

İçeriği paylaşma

Bağlı cihazlar ile içeriği paylaşın.

1 Bildiriler panelini açın ve **Hızlı bağlan** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

3 Bir medya kategorisi seçin.

4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

Group Play'e katılma

Group Play özelliğini kullanarak içeriği diğer cihazlar ile paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Oluşturulan bir oturumu arayın veya oturuma katılın veya yeni bir oturum oluşturun.
- Her iki cihazda Group Play yükleyin. Uygulamayı **Samsung Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildiriler panelini açın ve **Hızlı bağlan** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden **Katıl** üzerine dokunun.

Sadece Group Play oturumlarını destekleyen cihazlar listede görünür.

3 Katılmak için bir Group Play oturumu seçin.

4 Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Bilgisayarları keşfetme

Uzaktan bağlanan bilgisayarlara kaydedilen içeriği kullanmak için Samsung Link uygulamasını başlatın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bu özelliği kullanan tüm cihazların aynı ağa bağlandığından emin olun.
- Cihazın bağlanacağı tüm bilgisayarlar Samsung Link uygulaması ile kaydedilir.
- Her iki cihazda Samsung Link uygulamasını yükleyin. Uygulamayı **Samsung Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildiriler panelini açın ve **Hızlı bağlan** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden **Bağlan** üzerine dokunun.

Listede sadece mevcut bilgisayarlar görünür.

3 Bağlanacağınız bir bilgisayarı seçin.

4 Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Screen Mirroring

Ekran Aynalama Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

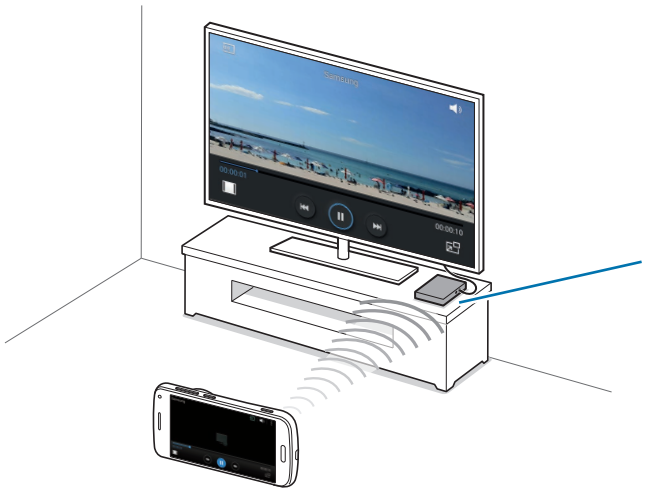

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP 2.X) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Ekran aynalama etkin cihazın bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlandığından emin olun.
- TV'nin açık olduğundan emin olun.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Bir TV'yi cihazınıza bağlamadan önce, TV'yi ve ekran aynalaması etkin olan cihazı bağlayın. Bağlantıyı ayarlamak için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 TV'de, HDMI modu gibi bir bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

2 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokunun ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

4 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

İçeriğin görüntülenmesini durdurma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** düğmesini sola sürükleyin.

Mobil yazdırma özelliğini kullanma

Görüntüleri veya belgeleri yazdırmak için cihazı bir yazıcıya bağlayın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Wi-Fi özelliğinin veya Wi-Fi Direct'in cihazınızda ve yazıcıda etkinleştirildiğinden emin olun.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırılıyor** üzerine dokunun, bir yazıcı türü seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşu sağa sürükleyin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, ⋮ → **Yazıcı ekle** → + üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve ardından **OK** üzerine dokunun.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

- Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.
- Cihaza kaydedilen dosyalar bağlı bilgisayardan oynattığınızda cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerini bir yedek hesabınıza yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.

Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınıza oturum açın.

2 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 **Bulut** → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Şimdi yedekle** → **Yedekle** üzerine dokunun.

Verileri geri yüklemek için, **Geri al** üzerine dokunun, geri yükleyeceğiniz öğeleri seçin ve ardından **Şimdi geri yükle** üzerine dokunun.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılar için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** üzerine dokunun.

3 **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için, üzerine dokunun.

HIZLI AYRLAR

Favori ayarları seçeneğinizin listesini görüntüleyin.

Favori ayarlar seçeneklerinin listesini düzenlemek için, → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun, bir ayarlar seçeneği seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

AĞ BAĞLANTILARI

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

En güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilirsiniz. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden bağlayarak dosyaları paylaşın.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine giriş yapın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz mobil ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz adını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine giriş yapın.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılar için Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kulanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Hesaplar** kısmındaki her hesap için hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Mod**: Konum verlerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Hangi uygulamaların mevcut konum bilgilerinizi ve pil kullanımını talep edeceğini görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

BAĞLANIN VE PAYLAŞIN

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **S Beam**: Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

Cihazı yakındaki cihazlara bağladığınızda paylaşım içeriği için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin.

- **CİHAZ ADI**: Cihazınız için bir medya sunucu adını görüntüleyin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan indir**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Yazdırılıyor

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcu yazıcıları arayabili veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırılıyor** üzerine dokunun.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

SES & EKRAN

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses modu**: Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses Düzeyi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinlikler için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara dokunduğunuzda titremesi için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.
- **SAMSUNG UYGULAMALARI**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Müzik efektleri**: Müziği ayarladığınızda bir ses efekti seçin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Yazı tipi**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı döndürme**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
  - **Akıllı döndürme**: Yüzünüzün yönüne göre arayüzün dönmemesi için ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana kilitli iken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran tonunu otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmek için cihazı ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Son uygulamalar ve Geri tuşlarının ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekranı kilitle** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
- **Tarihi göster**: Saat ile birlikte tarihi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **Hava durumu bilglrni gstr**: Cihazı, kilitlenen ekranda hava durumu bilgisini göstermek için ayarlayın.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Bildirim paneli** üzerine dokunun.

- **Parlaklık ayarı**: Bildirim panelinde parlaklık ayar tuşunu görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Önerilen uygulamalar**: Eylemlerinize bağlı olarak bildirimler panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntülemek için cihazı ayarlayın, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirimler panelinde gösterilen hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemenizi sağlar.

Araç kutusu

Araç kutusunu kullanmak için cihazı ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşunu sağa sürükleyin.

- **UYGULAMALAR**: Araç kutusunda görüntülemek için uygulamaları gösterir.
- **Düzenle**: Araç kutusunda görüntülemek için uygulamaları seçer.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kolay mod

Cihazı koılay moda ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokunun.

- **Standart mod**: Standart modunu cihaza ayarlar.
- **Kolay mod**: Cihazı Kolay moduna ayarlar.
- **KOLAY UYGULAMALAR**: Basit yerleşimlere uygulamak için uygulamaları seçin.

Erişilebilirlik

Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Erişilebilirlik kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Ayarlar ekranında, **Engelleme modu** üzerine dokunun ve ardından **Engelleme modu** tuşunu sağa sürükleyin.

HAREKET

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Doğrudan arama**: Arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapmak için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya avuçiçi hareketlerini kullanarak ya da ekrandan uzağa bakarak medya oynatmayı durdurmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ekranı elle kapatma**: Ekranı avuç içinizle kapattığınızda gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
  - **Cihaz kapatılıyor**: Cihazın ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
  - **Akıllı duraklatma**: Ekran dışına bakarken video oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.

KULLANICI VE YEDEK

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bulut** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.

- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
  - **Vurma girişi**: Bir tuşa uzun dokunduğunuzda sayıları ve işaretleri girmek için klavyeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ardından parmağınızı yukarı doğru vurun.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **"Ok Google" hotword detection**: Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.

- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek için Google gösterge panelinden alınan bilgileri kullanmak üzere cihazınızı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Bildirim okuma

Gelen aramalara, mesajlara veya etkinliklere sahip iken bildirimleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Emniyet yardımcısı

Birincil modu etkinleştirin ve acil durum kişilerini ve mesajlarını ayarlayın. Ayrıntılar için Acil durum modu kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

- **Acil mod**: Arama gibi temel işlevleri kullanarak acil durum modunu etkinleştirmek ve pil tüketimini azaltmak için cihazı ayarlayın.
- **Geo News**: Ciddi hava durumu şartları için bildirimleri almak amacıyla cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Yardım mesajları gönder**: Güç tuşuna üç kez basarak cihazın yardım mesajları göndermesi için ayarlayın.
  - **Ses kaydı gönder**: Sesi kaydetmek ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.
- **Birincil kişileri yönet**: Yardım mesajları için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Aksesuarlar** üzerine dokunun.

- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılar için Güç tasarrufu özelliğini kullanma kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Güç tasarrufu** üzerine dokunun.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
  - **Arkaplan verilrni engelle**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını önlemek için cihazı ayarlayın.
  - **Performansı kısıtla**: Son uygulamaları ve Geri tuşlarının ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimi azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Kayıt yeri** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları bir hafıza kartına şifrelemek için cihazı ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol etmek için cihazınızı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobilimi bul web sitesine (findmymobile.samsung.com) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı uygulamalar olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Yardım** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

UYGULAMALAR

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Ayarlar ekranında, **Varsayılan uygulamalar** üzerine dokunun.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Arama** üzerine dokunun.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri reddeder. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Aramayla ilgili açlr pencereler**:
  - **Arama bildrmi açılır pencerelri**: Uygulamaları kullanırken gelen bir arama aldığınızda açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Gln arama durum pencerlri**: Uygulamaları kullanırken bir arama durumunu gösteren açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Arayan bilgisini göster**: Bir arama geldiğinde arayanın son sosyal ağ aktivitesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Yanıtlandığında titret**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Görüşme bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sırasında bildir**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazın bir aramayı otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevplama zamanlayıcı**: Bir aramayı cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayın.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Giden arama tipi**: Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.

- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişisllştrn**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
- **Parazit azaltma**: Arka plan gürültüsünü kaldırmak için cihazı ayarlayın, böylece karşı taraf sizi daha net duyabilsin.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Telesekreter**: Sesli mesaj servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli mesaj hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses**: Yeni sesli postalar için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**: Sesli mesajlar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **Internet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Rehber

Kişileri kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Rehber** üzerine dokunun.

- **İçe aktar/Dışa aktar**: Kişileri içeri veya dışarı aktarın.
- **Görüntülenecek kişiler**: Hangi kişilerin gösterileceğini seçin.
- **Arama/msj için kaydırın**: Bir kişiyi kişi listesinde sola veya sağa sürüklediğinizde bir arama yapmak veya bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Sadece telefonu olan kşlr**: Sadece bir telefon numarası gösterilen cihazı ayarlayın.
- **Sıralama ölçütü**: Kişileri sıralamak için bir seçenek seçin.
- **Kişileri grntlm kriteri**: Kişi adlarını göstermek için bir seçenek seçin.
- **Kişi bilgilerini gönder**: Kişileri paylaşmak için bir yöntem seçin.
- **Hesaplar**: Kişileri senkronize etmek için hesap ekleyin veya düzenleyin.

E-posta

E-postaları yönetmek ve göndermek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **E-posta** üzerine dokunun.

- **Hesapları yönet**: Mevcut e-posta hesaplarını yönetin veya yeni hesapları ekleyin.
- **Ekran**: E-postaları görüntülemek için ayarları değiştirin.
- **Varsayılan ekran**: E-postaları sildikten sonra belirli bir ekranı açmak için cihazı ayarlayın.
- **Öncelikli gönderen ayarları**: Öncelikli gönderenler için ayarları değiştirin.
- **Spam adresleri**: Engelleyeceğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
- **E-posta gönderimini geciktir**: Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın beklediği süreyi ayarlayın.

Galeri

Galeri'yi kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle**: İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.
- **Etiketleme Yardımcısı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Yüz imi**: Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.

İnternet

İnterneti kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **İnternet** üzerine dokunun.

- **Hesap**: Bir Samsung hesabına oturum açın.
- **Anasayfa ayarla**: Bir varsayılan ana sayfa ayarlayın.
- **Formları otomatik doldur**: Formları veya web sayfalarını doldurduğunuzda adlar veya telefon numaraları gibi kullanıcı bilgilerini otomatik olarak girmek için cihazı ayarlayın.
- **Gizlilik**: Web sayfalarını ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi yönetin.
- **Ekran ve metin**: Web sayfalarını görüntülerken ayarları değiştirin, yazıtipi boyutunu ve daha fazlasını ayarlayın.
- **İçerik ayarları**: Ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki çerezleri yönetmek için ayarları değiştirin veya açılır pencereleri ve daha fazlasını görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Bant genişliği yönetimi**: Bant genişliği ayarlarını değiştirin.

Mesaj

Mesajları kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Mesaj** üzerine dokunun.

- **Varsayılan mesajlaşma uygulaması**: Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.
- **Ekran**: Yazı boyutu, arkaplan rengi ve daha fazlası gibi mesajlaşma penceresi için ayarları değiştirin.
- **Hızlı yanıtlar**: Mesaj şablonunu ekleyin veya düzenleyin.
- **Metin mesajları**: Metin mesajları için ayarları değiştirin.
- **Multimedya mesajları**: Multimedya mesajları için ayarları değiştirin.
- **Eski mesajları sil**: Eski mesajları silmek için cihazı ayarlayın.
- **Öncelikli gönderenler**: Öncelikli gönderenler listesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **İletim mesajları**: Yeni mesajların geldiğini size bildiren açılır bildirimler için bir aralık belirleyin.
- **Hücre Yayını**: Hücre yayını mesajlarını almak için cihazı ayarlayın.
- **Bildirimler**: Yeni mesajları size bildirmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmza**: Mesajdaki imzanızı göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Spam filtresi**: Belirli numaralardan gelen mesajları veya belirli sözcükleri engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Mesaj gönderimini geciktir**: Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın mesajları göndermeden önce beklediği zamanı ayarlayın.
- **Güvenli mod**:
  - **Tüm bağlnt. erşme izn ver**: Linke dokunduğunuzda bir mesajdaki linki açmanıza olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
  - **Potansiyel tehdit uyarıları**: Dolandırıcılığı önlemek için mesajlaşma özelliğini destekleyen uygulamaları yüklediğinizde uyarı vermesi için cihazı ayarlayın.

S Planlayıcı

S Planlayıcı'yı kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

- **Haftanın ilk günü**: Bir haftanın ilk gününü seçin.
- **Hafta numaralarını göster**: Bir yıldaki haftaların sayısını göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Reddedilen olayları gizle**: Sona eren etkinlikleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
- **Tamamlanan görevleri gizle**: Tamamlanan görevleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
- **Hava Durumu**: Hava durumu tahminini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Saat dilimini kilitle**: Başka bir saat dilimine geçtiğiniz durumda, cihazın ayarlı saat diliminin değişmemesini sağlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Saat dilimini seçin.
- **Bugünü şuna göre görüntle**: Anasayfa saat dilimini veya seçilen saat dilimini kullanmak için takvimi ayarlayın.
- **Uyarı tipi seç**: Etkinlikler için bildirim ayarlarını seçin.
- **Bildirim sesi**: Etkinlikler veya görevler için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**: Etkinliklerin veya görevlerin uyarısını vermek için titremesi amacıyla cihazı ayarlayın.
- **Hızlı yanıtlar**: Etkinlik katılımcılarına mesajları göndermek için şablonları oluşturun.

S Voice

Sesli algılama için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Voice** üzerine dokunun.

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Open via the home key**: Anasayfa tuşuna iki kez bastığınızda **S Voice**'i başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Voice wake-up**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.

- **Auto start speakerphone**: **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Show body of message**: Yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Check missed events**: **S Voice** başlatıldığında kulaklık tuşuna basarak cevapsız aramaları, mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Personal briefing**: **S Planlayıcı**'i kullanırken **S Voice**'ndaki etkinlikleri göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Erase S Voice data**: **S Voice** tarafından kullanılan verileri S Voice sunucusundan siler.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Sign in to Twitter**: Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik menüleri zayıf görüş ve duyma bozukluğuna sahip belirli bedensel engelleri bulunan kişilere özel özelliklerdir. Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- TalkBack
- Silgi boyutunu değiştirme
- Ekranı büyütme
- Bildirim hatırlatıcıları
- Tüm sesleri kapatma
- Ses dengesini ayarlama
- Mono ses modu
- Altyazı ayarlarını özelleştirme
- Oto dokunma
- Yardımcı menüler
- Akıllı kaydırma özelliği
- Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı
- Etkileşim kontrol modu
- Aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için yöntemi değiştirme
- Tekli dokunma modu
- Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma

Erişilebilirlik menülerini kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Erişilebilir menüleri açmak için Anasayfa tuşunu kullanma

Anasayfa tuşuna üç kez hızlıca basarak aşağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Erişilebilirlik
- TalkBack
- Etkileşim kontrolü

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan erişim** tuşunu sağa sürükleyin. Ardından, Anasayfa tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda erişilebilirlik menüsü açılır.

Eğer birden fazla menü seçerseniz, Anasayfa tuşuna her defasında üç kez hızlıca bastığınızda cihaz açılır bir pencereyi gösterir. Erişilebilirlik menülerindeki **Etkileşim kontrolü** görüntülemek için, özelliği etkinleştirin. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun ve ardından **Etkileşim kontrolü** tuşunu sağa sürükleyin.

TalkBack

TalkBack'i Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz metni veya seçilen özellikleri ekranda yüksek sesle okur. Eğer göremezseniz veya ekranı görmede zorluk çekiyorsanız bu özellik kullanışlıdır.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** üzerine dokunun.

2 **TalkBack** düğmesini sağa sürükleyin.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için, **TalkBack** tuşunu sola sürükleyin.

3 **Tamam** üzerine dokunun.

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz sesli bildirim sağlar ve seçtiğiniz özellikleri yüksek sesle okur. Aynı zamanda, ekran kapandığında yeni bildirimler ve diğerlerini alırsanız cihaz sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'i kullanırken **Dokunarak keşfet** i etkinleştirdiğinizde, cihaz seçilen öğeleri yüksek sesle okur. İlk olarak, üzerine dokunduğunuzda cihaz ekrandaki öğeleri okur. Ardından, cihaz işlevi yerine getirecek veya ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunduğunuzda uygulamayı açın. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren çeşitli özellikleri yerine getirir.

Uygulama ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

TalkBack'i kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

TalkBack'i kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren bazı özellikleri yerine getirir.

Uygulama ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet**öğesini işaretleyin.

- Ekranı keşfetme: Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin. Bir öğeyi seçerek tutun ve cihaz öğeyi yüksek sesle okur. Parmağınızı bıraktığınızda, parmağınızın altındaki öğe seçilir.
- Öğeleri seçme: Seçmek için bir öğeye dokunun. Veya ekranı açarken bir öğeyi seçin ve bırakmayın ve ardından parmağınızı bırakın.
- Seçilen öğeyi açma: Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Önceki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda sola kaydırın veya hızlıca yukarı kaydırın.

- Sonraki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca aşağı veya sağa doğru kaydırın.
- Listeleri kaydırma: Ekranı iki parmağınız ile yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki sayfaya dönme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sağa kaydırın.
- Sonraki sayfaya gitme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sola kaydırın.
- Ekranın kilidini açma: Ekranı iki parmağınız ile ekran kilitleme alanında herhangi bir yönde kaydırın.
- Bildirim panelini açma: Ekranın üst kısmını iki parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.
- Hızlı ayar panelini açma: Ekranın üst kısmını üç parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.

Hareketleri yönet kısmında TalkBack için parmak işareti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.

Parmak işareti ayarlarını yapılandırma

TalkBack'i kullandığınızda, parmak işaretlerini kullanarak eylemleri yerine getirebilirsiniz. Önceki ekrana dönmek, Ana ekranı açmak ve diğerleri gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz. Bunları kullanmadan önce parmak işaretlerini yapılandırın.

Dikey mimikler için ayarları yapılandırma

Parmağınızı ekranın altında yukarı ve aşağı sürükleyerek ekranın altından iki kısımlı dikey işaretler ile ve tersine kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki özelliklerden birini seçin:

- **Ekrandaki ilk ve son öğeye git**: Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde, ekrandaki ilk öğe seçilir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, ekranın en altındaki son öğe seçilir.
- **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş**: Parmağınızı ekranda yukarı doğru ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma ünitesi değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma

Bu özelliği kullanarak sekiz kısayol işaretini yapılandırın. Parmağınızı yukarı sürükleyerek ve ardından bırakmadan sağa sürükleyerek ve daha fazlasını yaparak işaretleri yapılandırabilirsiniz. Kısayol işaretlerini değiştirebilir veya özellikleri boş kısayollara atayabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** üzerine dokunun. Bir işareti seçin ve ardından buna bir özellik atayın.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Geri düğmesi**: Önceki ekrana döner.
- **Ana ekran düğmesi**: Anasayfa tuşunu açar.
- **Son uygulamalar düğmesi**: Son kullanılan uygulamalar listesini açar.
- **Bildirimleri aç**: Bildirimler panelini açar.
- **Genel bağlam menüsünü aç**: Genel bağlam menüsünü açın. Dairesel global bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. **Hızlı gezinme**, **Ekranın başından başlayarak oku**, **Son söyleneni hecele** ve **Sonraki öğeden başlayarak oku** gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.

  Sesli geribildirimi duraklatmak için ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** üzerine dokunun.

  TalkBack ayarlarına erişmek için ekranın sağ üst kısmında **TalkBack Ayarları** üzerine dokunun. Ayrıntılar için TalkBack için ayarları yapılandırma kısmına bakın.
- **Yerel içerik menüsünü aç**: Yerel bağlam menüsünü açın. Metni ekranda okumak için bir birim seçebilirsiniz. Metni girerken bu özelliği kullandığınızda imleç kontrol menüsü gibi bağlamsal menüler kullanılabilir. Dairesel bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.
- **Ekranın başından başlayarak oku**: Öğeleri ilk öğeden son öğeye kadar sırasıyla okur.
- **Sonraki öğeden başlayarak oku**: Sırasıyla seçilen öğenin yanındaki öğeden başlayarak öğeleri yüksek sesle okuyun.

Okuma birimlerini değiştirme

TalkBack'i kullandığınızda, metni ekranda dinleyebilirsiniz. İstediğiniz metni seçmek için parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz seçilen alandaki metni yüksek sesle okur. Veya, satırlar veya paragraflar gibi diğer okuma birimlerindeki metni okumak için cihazı ayarlayabilirsiniz.

Yerel bağlamsal menüyü kullanarak okuma birimlerini değiştirme

1 Okuyacağınız bazı metinleri seçin.

2 Parmağınızı bırakmadan yukarı ve ardından sağa doğru sürükleyerek yerel bağlam menüsünü açın.

3 Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.

4 Ekrana tekrar uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Yerel bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

İki kısımlı dikey işaretleri kullanarak okuma birimlerini değiştirme

Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** → **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş** üzerine dokunun.

Mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin yanındaki metni dinleyebilirsiniz. Metnin sonraki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda aşağı veya sağa doğru sürükleyin. Aynı zamanda mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin önündeki metni dinleyebilirsiniz. Metnin önceki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda yukarı veya sola doğru sürükleyin.

TalkBack'i duraklatma

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** öğesini seçtiğinizde, TalkBack duraklatılır.

TalkBack duraklatıldığında, ekranı açarak veya diğer yöntemler ile bunu devam ettirebilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz. TalkBack'i devam ettirmek için yöntemi değiştirmek üzere, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Askıya alma durumundan devam ettir** üzerine dokunun. Ardından, bir seçenek belirleyin.

Global bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, 'Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma' kısmına bakın.

Hızlı gezinti özelliğini kullanma

Hızlı gezinti özelliği ile, bir öğeyi yukarı veya aşağı kaydırmadan ekranda bir daire çizerek menülere erişebilirsiniz.

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, **Hızlı gezinme**'yi duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz menüyü duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Yerel bağlam menüsünü kullanarak etiketlenmeyen görüntülere etiketleri ekleyin.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Etiket ekle menüsünü duyduğunuzda, etiketleri eklemek için parmağınızı bırakın.

Etiketleri görüntülemek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Özel etiketleri yönet** üzerine dokunun.

TalkBack için ayarları yapılandırma

TalkBack ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun. Alternatif olarak, parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek genel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ardından, parmağınızı ekranın en üstünde sağ tarafa sürükleyin ve **TalkBack Ayarları**'nı duyduğunuzda bırakın.

- **Konuşma ses düzeyi**: Sesli geribildirim için ses seviyesini ayarlayın.

  Sesli geribildirim seviyesi medya ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Medya ses seviyesini ayarlamak için, sesli geribildirimi dinlerken Ses açma/kapama tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın. Veya Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Ses** → **Ses Düzeyi** üzerine dokunun ve ardından medya içeriği için ses ayar çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyin.
- **Ses tonu değişikliklerini kullan**: Bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okumak için cihazı kullanın.
- **Klavye yankısı**: Bir klavye kullanılarak girilen metni veya sembolleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Bu özelliği uygulamak için kullandığınız klavye türünü de ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran kapalıyken konuş**: Ekran kapandığında sesli geribildirim sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Yakınlık sensörünü kullan**: Elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde cihazı sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın. Sesli geribildirimi devam ettirmek için, ekrana dokunun.
- **Kesintisiz okumaya başlamak için telefonu sallayın**: Cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini söyle**: Gelen bir aramanız bulunduğunda, arayan adını okumak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşimli geri bildirim**: Ekranı büyüttüğünüzde cihazınızı titremesi için ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim**: Ekranda kaydırmak ve daha fazlasını yapmak gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkarması için cihazı ayarlayın.

- **Konuşma sesine odaklan**: Cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses düzeyi**: Ekkrana dokunduğunuzda sesin oynatıldığı seviyesi ayarlayara kontrol edin. **Sesli geri bildirim** seçildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Dokunarak keşfet**: Parmağınızın altındaki öğeleri sesli olarak okumak için cihazı ayarlayın. İstediğiniz öğeyi bulmak için parmağınızı ekranda herhangi bir yere hareket ettirin. İstediğiniz öğeyi duyduğunuzda, parmağınızı üzerinden çekin ve hızlı bir şekilde açmak için ekranda bir yere iki kez dokunun. İki parmağınız ile ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Dokunarak aç özelliğini kullanarak ekranı kontrol etmek hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ile ilgili ayrıntılı bilgi için Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme kısmına bakın.
- **Listeleri otomatik olarak kaydır**: Ekranda görülmeyen listenin geride kalan kısmını otomatik olarak kaydırmak için cihazı ayarlayın ve öğeleri yüksek sesle okuyun.
- **Bir kez hafifçe vurarak seçme**: Birkez dokunarak seçilen öğeyi açmak için cihazı ayarlayın.
- **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat**: Dokunarak keşfet özeliğini kullanmak ile ilgili kılavuzu görüntüleyin.
- **Hareketleri yönet**: Parmak işaretlerini kullanarak yerine getirmek için eylemleri atayın. Ayrıntılar için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Özel etiketleri yönet**: Eklediğiniz etiketleri görüntüleyin.
- **Askıya alma durumundan devam ettir**: Sesli geribildirimi devam ettirmek için bu yöntemi seçin.
- **Geliştirici ayarları**: Uygulama geliştirmek için seçeneklerini ayarlayın.

Hızlı tuş girişi özelliğini kullanma

Klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girmek için cihazı ayarlayın. Parmağınızı bırakmak yerine karakterleri girmek e ekrana iki kez dokunmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Parolayı yüksek sesle okuma

TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Doğru parolayı girdiğinizden emin olmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Şifreleri söyle** öğesini işaretleyin.

Metinden konuşmaya özelliklerini ayarlama

TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden konuşmaya özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Samsung metinden konuşmaya motoru** / **Google Metin-Konuşma Motoru**: Metinden konuşmaya özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Eğer cihaz örnekleri yüksek sesle okumazsa, ⚙ → **Ses verisi yükle** üzerine dokunarak metinden konuşmaya özelliği için sesli verileri indirin ve yükleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İstediğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun. Hızlı giriş özelliğini etkinleştirmek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Ek karakterleri girme

Klavyede bir tuşa uzun dokunun. Eğer ek karakterler tuş üzerinden kullanılabilir ise, karakteri gösteren açılır bir pencere klavyenin üstünde görünür. Bir karakter seçmek için, istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve ardından bırakın.

Klavye giriş dilini değiştirme

Giriş dillerini eklemek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** üzerine dokunun. Ardından, **Samsung klavye** → **Giriş dillerini seçin** yanındaki ⚙ üzerine dokunun ve ardından dilleri seçin.

Klavye giriş dilini değiştirmek için, metin girerken 🌐 öğesine uzun dokunun ve bir dil seçin.

Metni düzenleme

İmleci taşımak veya metni kopyalamak ve yapıştırmak için yerel bağlam menüsünü kullanın.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menülerin çevresine bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Metni düzenlemek için, okuma birimini istediğiniz gibi sözcük veya karakter olarak ayarlayın. Seçim modunda, seçtiğiniz okuma birimine bağlı olarak cihaz metni seçer.

Parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek metni dinleyin. Düzenlemek istediğiniz metin yüksek sesle okunduğunda, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Metni silme: Klavyede dil tuşlarına dokunun.
- Seçim modunu kullanırken metni seçme: Metni seçmek ve dinlemek için seçim modunu etkinleştirin. Seçim modunu etkinleştirmek için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu başlat** öğesini seçin. Şu anda seçilen metnin önündeki veya arkasındaki metni dinlemek için sola veya sağa kaydırın. Seçim modunu devre dışı bırakmak için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu bitir** öğesini seçin.

- Tüm metni seçme: Yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Tümünü seç** öğesini seçin. Belgedeki tüm metinler seçilecektir.
- Metni kopyalama veya kırpma: Yerel bağlam menüsünü kullanarak metin seçin. Ardından, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** öğesini seçin. Seçilen metni kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesini seçerek seçilen metni kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- Metni yapıştırma: İmleci metin eklenmesi gereken noktaya yerleştirin, yerel bağlam menüsünü açın ve ardından **İmleç denetimi** → **Yapıştır** öğesini seçin.

Metni sesle girme

Sesle metin girin. Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

⚙ üzerine uzun dokunduğunuzda, cihaz klavye seçeneklerini gösteren açılır bir pencereyi gösterir. Parmağınızı bırakmadan parmağınızı ekranda sürükleyin. 🎙 seçildiğinde, parmağınızı serbest bırakın. Ardından metin alanına girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin. Söylenen sözcükler ekranda metin olarak görünür ve cihaz bunları sesli olarak okur.

Ek metin girmek için, mikrofon tuşunu seçin ve sözcükleri söyleyin.

Giriş dilini değiştirme

Metni sesli olarak girerken, **Türkçe (Türkiye)** öğesini seçin ve giriş dilini değiştirmek için bir dil seçin.

Dilleri listeye eklemek için, **Türkçe (Türkiye)** → **Başka diller ekle** öğesini seçin, **Otomatik** seçimini kaldırın ve ardından istediğiniz dilleri seçin.

Belgelerdeki veya görüntülerdeki bilgileri yüksek sesle okuma

Belgelerin veya kartvizitlerin fotolarını çekin ve buradaki metni çıkarın ve okuyun. Renkli veya modelli görüntülerin fotolarını çekerken cihaz aynı zamanda renk ve model bilgilerini yüksek sesle okur. **Samsung Apps**'e erişin ve **Optik Okuyucu** öğesini indirin ve yükleyin.

Uygulama ekranında **Optik Okuyucu** üzerine dokunun.

Algılayacağınız dilleri seçmek için, ⋮ → **Dil ayarları** öğesini seçin.

Belge modunu kullanma

Bu uygulamanın varsayılan modu belge modudur. Renk/model modunu kullandığınızda, belge moduna geçmek için öğesini seçin. Belge modunda, belgelerin veya kartvizitlerin fotosunu çektiğinizde, cihaz çıkarılan metni gösterir.

Bir nesneyi düz bir yüzeye yerleştirin ve öğesini seçin. TalkBack etkinleştirildiğinde, bir fotoğraf ç.ektikten sonra cihaz metni otomatik olarak ekranda yüksek sesle okur.

Metni saklanan bir görüntüden çıkarmak için, → **Resim yükle** öğesini seçin.

Metni ekranda yüksek sesle okumak için, TalkBack devre dışı bırakıldığında → **Metinden-Sese** öğesini seçin.

Renk/model modunu kullanma

Renk/model modunu kullanmak için, TalkBack'i etkinleştirin.

öğesini seçerek renk/model moduna geçiş yapın. Renk/model modunda, fotoları çektiğinizde cihaz rengi ve nesnelerin model bilgilerini gösterir. Cihaz, sık kullanılan renkler ve modeller gibi öğeleri tanımlar. Bu mod, renkleri ya da istedikleri modelleri seçmeleri için görme engelli kullanıcılara yardım eder.

Cihazın vizöründe nesneyi yakalayın ve öğesini seçin. Cihaz bir fotoğraf çeker ve nesnenin rengini ve modelini tanımlar. Cihaz tanılamayı bitirdiğinde, objenim rengini ve model bilgisini otomatik olarak okur.

Işık şartlarına bağlı olarak renk bilgisi sonuçları farklılık gösterebilir. Fotoları parlak şartlarda renkli ve model modunda çektiğinizden emin olun.

Silgi boyutunu değiştirme

Yazıtipi boyutunu değiştirmek için bu özelliği kullanın. Görme engelli kullanıcıların cihazı daha güvenilir bir şekilde kullanması için cihaz çeşitli yazıtipi boyutları sağlar. Yazıtipi boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Yazı boyutu** üzerine dokunun.

Ekranı büyütme

Ekranı büyütmek için bu özelliği kullanın ve belirli bir alana yakınlaştırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Büyütme hareketleri** üzerine dokunun ve ardından **Büyütme hareketleri** tuşunu sağa sürükleyin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Dönmek için ekrana üç kez hızlıca dokunun.
- Ekranı kaydırarak keşfetme: Parmaklarınızı kullanarak büyütülen ekranda kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: Büyütülen ekranda iki parmağınız ile ekrana dokunun. Ardından, oranı ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya birleştirin.

- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Bildirim hatırlatıcılarını ayarlama

Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından **Bildirim hatırlatıcısı** tuşunu sağa sürükleyin.

Uyarılar arasında bir aralığı ayarlamak için, **Hatırlatıcı aralığı** üzerine dokunun.

Tüm sesleri kapatma

Bir arama sırasında arayanın sesi dahil olmak üzere medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için cihazı ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** öğesini işaretleyin.

Altyazı ayarlarını özelleştirme

Samsung altyazı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Altyazılar (CC)** tuşunu sağa sürükleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Hizalama**: Altyazı konumunu değiştirin.
- **Yazı tipi**: Yazı tipi türünü değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kenar**: Altyazı metninin kenarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi**: Şeffaflığı ayarlamanızı ve metin rengini değiştirmenizi sağlar.
- **Arkaplan rengi**: Şeffaflığı ayarlamanızı ve altyazı kutusu arkaplanı rengini değiştirmenizi sağlar.
- **Başlık penceresi**: Şeffaflığı ayarlamanızı ve altyazı penceresinin rengini değiştirmenizi sağlar.

Google altyazı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Google altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Google altyazıları (CC)** tuşunu sağa sürükleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Altyazı için bir dili göstermeyi seçin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Alt yazı stili**: Altyazı stilini değiştirin.

Ses dengesini ayarlama

Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın.

Ses dengesini ayarlamak için, cihaza bir çift kulaklık bağlayın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses dengesi** üzerine dokunun. Ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın ve ardından **Ayarla** üzerine dokunun.

Mono audio kullanma

Bir kulaklık ile audio ses dinlerken mono sesi etkinleştirmek için cihazı ayarlayın. Tek bir kulaklık daha güvenilir olduğunda duyma zorluğunuz varsa bu modu kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Mono Ses** öğesini işaretleyin.

Oto dokunuşu kullanma

Sesleri oyunlar gibi indirilen uygulamalarda oynatırken cihazı titremesi için ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik dokunma** öğesini işaretleyin.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Yardımcı menüleri kullanma

Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Yardımcı kısayol simgesini göstermek için cihazı ayarlayın. Simgede yardımcı menülere dokunarak uygulamaralara, özelliklere ve ayarlara erişmek için bu simgeyi kullanabilirsiniz. Ekranı büyütmeden simge üzerinde yardımcı menülere dokunarak cihazı kontrol edin. Bu özellik başlatıldığında, **Tek dokunma modu** etkinleştirilir.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.

2 **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin.

Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.

3 Yardımcı kısayol simgesini güvenilir bir yere taşımak için **Baskın el** üzerine dokunun.

Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi yüzer simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokunun. Bir imleç ve imlecin kontrol edilebileceği bir dokunma alan ekranda gösterilir. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- ≪ / ≫ : Bir öğe seçin veya ekranda sola veya sağa doğru kaydırın.
- ⌃ / ⌄ : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- ✣ : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
- ✕ : Dokunma alanını kapatın.

İmleç ayarlarını değiştirmek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **DOKNMTK PANEL VE İMLEÇ AYARI** kısmındaki seçenekleri kullanın.

Gelişmiş yardımcı menüleri kullanma

Seçilen uygulamalar için gelişmiş yardımcı menüleri göstermek için cihazı ayarlayın. Örneğin, **Mesajlar** öğesini başlatın, işlevlerin aranması ve oluşturulması yardımcı menüde görünür.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** → **Assistant plus** üzerine dokunun, **Assistant plus** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından uygulamaları seçin.

Yardımcı menüleri düzenleme

Yardımcı kısayol simgesinde menüleri düzenlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **Düzenle** üzerine dokunun. Menüleri eklemek veya silmek için, ⊕ veya ⊖ üzerine dokunun.

Akıllı kaydırma özelliğini kullanma

Kafanızı ya da cihazı eğerek ekranı yukarı veya aşağı kaydırmak için cihazı ayarlayın. E-postaları veya web sayfalarını görüntülerken bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Akıllı sayfa takibi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı sayfa takibi** tuşunu sağa sürükleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Başın eğilmesi**: Kafanızı yukarı veya aşağı eğerek ekranı yukarı kaydırmak için cihazı ayarlayın.
- **Cihazın eğilmesi**: Cihazı ileri veya geri eğdiğinizde cihazı yukarı veya aşağı ayarlayın.
- **Hız**: Ekranı kaydırmak için hız ayarlayın.
- **Görsel Geri Bildirim görüntülemesi**: Cihaz hareketinizi algıladığınızda, bir görsel geribildirim simgesi görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Etkileşim kontrol modunu kullanma

Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin. Diğerlerin sadece sınırlı erişim yapması ve medyanızın veya verilerinizin kontrol edilmesi için bu modu kullanın.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun.

2 **Etkileşim kontrolü** düğmesini sağa sürükleyin.

3 Bir uygulamayı kullanırken Anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

5 **Tmam** üzerine dokunun.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Eğer ekrana dokunursanız veya Anasayfa tuşu gibi tuşlara basarsanız, bunlar bu alanda çalışmayacaktır.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için, Anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

Aramaları cevaplama veya sonlandırma

Aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için yöntemi ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama/bitirme** üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ana ekran tuşuna basma**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
- **Ses kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandırmak için cihazı ayarlayın.

Tekli dokunma modunu kullanma

Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın. Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Tek dokunma modu** öğesini işaretleyin.

Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma

Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışarı aktarmanızı sağlar.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, bir dışarı aktarma seçeneği seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Seçilen kayıt yeri konumuna kaydedilen erişilebilirlik ayarları dosyası kaydedilir.

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içeri aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içeri aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneğini seçin. İçeri aktaracak bir dosya seçin ve **Tamam** → **Tamam** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içeri aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **Tamam** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

Erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleme

Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve erişilebilirlik hizmetlerinin listesini **HİZMETLER** kısmında görüntüleyin.

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

- S Voice'i Kullanma: Sesli komutları kullanarak çeşitli işlevleri yerine getirmek için **S Voice**'i kullanabilirsiniz. **S Voice**'i başlatın ve aramaları yapın, mesajları gönderin ve görevleri görüntüleyin. Ayrıntılar için S Voice kısmına bakın.
- Sesle arama: Web sayfasının içeriğini aramak için sesli komutları kullanın. Hareket ederken ve metin girmek için ellerinizi kullanamadığınızda bu özelliği kullanın. Ayrıntılar için Sesli Arama kısmına bakın.
- Bildirim panelini kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Cevapsız aramaları, yeni mesajları görüntüleyebilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılar için Bildirim ve hızlı ayar panelleri kısmına bakın.
- Kolay moda geçme: Kolay mod basit bir düzen ve büyük simgeler kullanarak kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kolay erişim için Anasayfa ekranına sık kullanılan uygulamaları veya kısayolları ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Kolay moda geçme kısmına bakın.
- Kontrol hareketlerini kullanma: Avuçiçi hareketleri veya işaretleri ile cihazı kontrol edin. Ayrıntılar için Kontrol hareketleri kısmına bakın.
- Kişiler için kısayolları kullanma: Aramaları yapmak veya mesajları kolaylıkla göndermek için ana ekrandaki kişilere kısayolları ekleyin. Ayrıntılar için Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme kısmına bakın.
- Ses kaydediciyi kullanma: Sesli notları kaydedin veya oynatın. Ayrıntılar için Ses Kaydedici kısmına bakın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Subjenin gözleri kırmızı görünüyor

Subjenin gözleri kamera flaşından ışık yayarsa kırmızı gözler oluşur.

Flaş seçeneğini **Kımızı göz** olarak ayarlayın.

Fotolarda toz spotları vardır

Eğer havada toz parçacıkları varsa, flaş kullanırken bunları fotolarda yakalayabilirsiniz.

- Flaşı kapatın veya tozlu yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- ISO hassaslığını ayarlayın.

Fotoğraflar bulanık

Eğer fotoğraflar düşük ışık şartlarında çekilirse veya cihaz yanlış tutuluyorsa bulanma oluşabilir.

- Deklanşöre yarım basarak subjenin odaklandığından emin olun.
- Görüntü dengeleyici seçeneğini ayarlayın.

Gece çekim yaparken fotolar bulanıklaşır

Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında, deklanşör hızı yavaşlar. Bu da net fotoğraflar çekmek için kameranın yeterince sabit tutulmasını zorlaştırabilir ve cihazın sallanması ile sonuçlanabilir.

- Gece modunda **Gece** seçeneğine ayarlayın.
- Flaşı açın.
- ISO hassaslığını ayarlayın.

Subjeler arka ışıktan dolayı karanlıkta çıkabilir

Işık kaynağı subjenin arkasında olduğunda ya da ışıklı ve karanlık alanlar arasında yüksek kontrast bulunduğunda, subje çok karanlık görünebilir.

- Güneşe doğru çekim yapmayın.
- Flaş seçeneğini **Doldur**'ya ayarlayın.
- Pozlama değerini ayarlayın.
- Bir subje çerçevenin ortasında ise ölçekleme seçeneğini **Spot**'a ayarlayın.

Cihazı açamadığınızda

- Pilin takılı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için SIM veya USIM kartını ve pilini takma kısmına bakın.
- Pili şarj edin.

Fotoğrafları veya videoları çekemediğinizde

- Saklama yeriniz dolu. Gereksiz dosyaları silin veya yeni bir bellek kartı takın.
- Bellek kartını formatlama.
- Bellek kartı arızalı olabilir. Yeni bir kart satın alın.
- Cihazın açık olduğundan emin olun.
- Pili şarj edin.
- Pilin takılı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için SIM veya USIM kartını ve pilini takma kısmına bakın.

Flaş çalışmadığında

- Flaş seçeneği **Kapalı** olarak ayarlı olabilir.
- Bazı modlarda, flaş engellenir.

Flaş beklenmeden yandığında

Flaş statik elektrik sebebiyle beklenmedik anda yanabilir. Cihaz yanlış çalışmıyor.

Fotoğraftaki renkler gerçek sahne ile eşleşmediğinde

Işık kaynağınıza uyum sağlayacak uygun bir beyaz denge seçeneği seçin. Ayrıntılar için WB (ışık kaynağı) kısmına bakın.

Fotoğraf çok parlak olduğunda

- Flaşı kapatın.
- ISO hassaslığını ayarlayın.
- Pozlama değerini ayarlayın. Ayrıntılar için EV kısmına bakın.

Fotoğraf çok karanlık olduğunda

- Flaşı açın.
- ISO hassaslığını ayarlayın.
- Pozlama değerini ayarlayın. Ayrıntılar için EV kısmına bakın.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazı temizleme

Tozu temizlemek için fanlı fırçayı kullanın ve ardından merceği yumuşak bir bez ile hafifçe silin. Eğer toz kalırsa, bir mercek temizleme kağıdına mercek temizleme sıvısı dökün ve hafifçe silin.

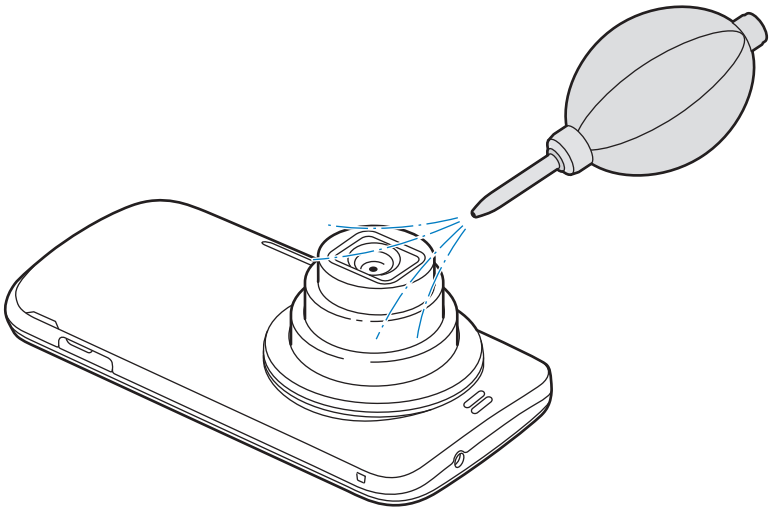

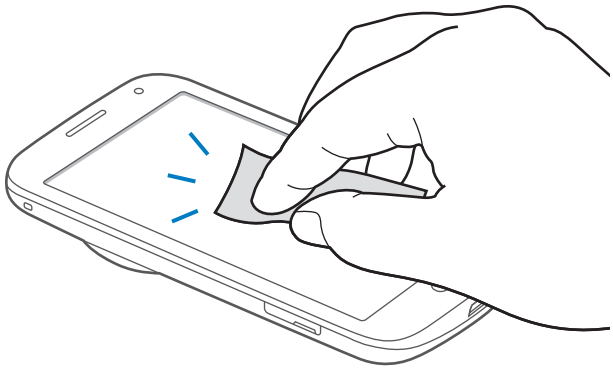

Cihazı temizlemek için asla benzin, tiner veya alkol kullanmayın. Bu solüsyonlar cihaza hasar verebilir veya arızalanmasına sebep olabilir.

Mercek kapağına bastırmayın veya mercek kapağında bir fanlı fırça kullanmayın.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- HDMI, HDMI logosu ve "Yüksek Çözünürlükte Multimedya arayüzü" ifadesi HDMI Licensing LLC firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.